

**LOWW AD 2.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES
FLUGPLATZES**

**LOWW AD 2.1 AERODROME LOCATION
INDICATOR AND NAME**

LOWW - Wien-Schwechat

**LOWW AD 2.2 LAGE UND VERWALTUNG DES
FLUGPLATZES**

**LOWW AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL
AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES	48 06 37N 016 34 11E 1483 M 157° GEO vom Kontrollturm
	ARP COORDINATES AND SITE AT AD	48 06 37N 016 34 11E 1483 M 157° GEO FM TWR
2	RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON WIEN	9 NM südöstlich von Wien
	DIRECTION AND DISTANCE FROM WIEN	9 NM SE FM Wien
3	FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR/DURCHSCHNITTICHE MINIMUMTEMPERATUR	183 M (600 FT) / 27.4 °C / -2.2 °C ___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE/MEAN LOW TEMPERATURE	
4	GEOID UNDULATION	44 M (144 FT)
5	ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG	5°E (JAN 2022) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	FLUGPLATZVERWALTUNG, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST, EMAIL, WEBSITE	Flughafen Wien AG Flughafen Wien (AIRSIDE OPERATIONS CENTER) 1300 Wien Flughafen AUSTRIA TEL: +43 1 7007-0 FAX: +43 1 7007-23806 SITA: VIEFW7X AFS: LOWWYDYX
	AD ADMINISTRATION, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, TELEX, AFS, EMAIL, WEBSITE	
7	GENEHMIGTER FLUGVERKEHR	IFR / VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	ANMERKUNGEN	Zertifizierung: EASA Code 4E
	REMARKS	Certification: EASA Code 4E

LOWW AD 2.3 BETRIEBSZEITEN

LOWW AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG	H24
	AD ADMINISTRATION	
2	ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE	H24
	CUSTOMS AND IMMIGRATION	
3	MEDIZINISCHE VERSORGUNG	H24
	HEALTH AND SANITATION	

4	FLUGBERATUNG	H24
	AIS BRIEFING OFFICE	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
5	MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE	H24
	ATS REPORTING OFFICE (ARO)	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
6	WETTERBERATUNG	H24
	MET BRIEFING OFFICE	
7	FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE	Flugplatzkontrolle: H24 Anflugkontrolle: H24
	ATS	TWR: H24 APP: H24
8	BETANKUNG	H24
	FUELLING	
9	ABFERTIGUNG	H24
	HANDLING	
10	SICHERHEITSDIENST	H24
	SECURITY	
11	ENTEISUNG	H24
	DE-ICING	
12	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

LOWW AD 2.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

LOWW AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	FRACHTVERLADEGERÄTE	Alle modernen Einrichtungen mit Tragkraft bis zu 20000 KG
	CARGO-HANDLING FACILITIES	All modern facilities, load capacity up to 20000 KG
2	TREIBSTOFF/ÖLSORTEN	Treibstoffsorten: JET A1 Ölsorten: W 80, W 100, 15 W 50, JET 2380, JET 2389, JET ÖL II, TURBOÖL 500, Öl 80, Öl 100, Fluid 4, Fluid 2F, Brayco; Sydnol 500B: 0600-1800 (0500-1700)
	FUEL/OIL TYPES	Fuel types: JET A1 Oil types: W 80, W 100, 15 W 50, JET 2380, JET 2389, JET OIL II, Turbo-oil 500, Oil 80, Oil 100, Fluid 4, Fluid 2F, Brayco, Sydnol 500B: 0600-1800 (0500-1700)
3	BETANKUNGSMÖGLICHKEITEN	Verfügbar.
	FUELLING FACILITIES/CAPACITY	AVBL.
4	ENTEISUNGSEINRICHTUNGEN	Luftfahrzeugenteisungsfahrzeuge
	DE-ICING FACILITIES	ACFT de-icing vehicles
5	VERFÜGBARE HALLENRÄUME FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE	2 Hangars je 49 x 35 M, geheizt, Toröffnung 44 x 6 M; 1 Hangar 49 x 35 M, geheizt, Toröffnung 43 x 6 M; 1 Hangar 30 x 22 M, Toröffnung 28 x 4.5 M; 1 Hangar 50 x 35 M, geheizt, 2 Tore je 18.5 x 5 M;
	HANGAR SPACE FOR VISITING AIRCRAFT	2 hangars 49 x 35 M each, heated, door opening 44 x 6 M; 1 hangar 49 x 35 M, heated, door opening 43 x 6 M; 1 hangar 30 x 22 M, door opening 28 x 4.5 M; 1 hangar 50 x 35 M, heated, 2 doors each 18.5 x 5 M;

6	REPARATUREINRICHTUNGEN FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE	Instandhaltung, Instandsetzung und Änderung von LFZ mit Turboprop- bzw. Stahltriebwerken bis 5700 KG. LFZ über 5700 KG auf Anfrage.
	REPAIR FACILITIES FOR VISITING AIRCRAFT	MAINT, repair and change of ACFT with turbine engine and jet propulsion up to 5700 KG. ACFT ABV 5700 KG O/R.
7	ANMERKUNGEN	Sauerstoff/Stickstoff: 0600-1800 (0500-1700) Während der gesetzlichen Sommerzeit siehe Seite GEN 2.1-2.
	REMARKS	Oxygen/nitrogen: 0600-1800 (0500-1700) During legal summer time see page GEN 2.1-2.

LOWW AD 2.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

LOWW AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	HOTELS	Hotels am Flughafen, Hotels in Wien
		Hotels at the AP, hotels in Vienna
2	RESTAURANTS	Flughafenrestaurants
		AP restaurants
3	BEFÖRDERUNGSMITTEL	Schnellbus (Flughafen/Wien City Air Terminal Hilton); Schnellbus (Flughafen/Wien Südbahnhof/Wien Westbahnhof); Öffentliche Autobus- und Eisenbahnverbindung; Taxi, Mietwagendienst
	TRANSPORTATION	Shuttlebus (Airport/Wien City Air Terminal Hilton); Shuttlebus (Airport/railway stations - Wien Südbahnhof/Wien Westbahnhof); Public bus and railway; Taxi, Rent a car service
4	MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN	Sanitätsbereitschaft: H24; Notarzt: H24; Ambulanz, WHO-Impfzentrum, Notarztwagen, Sanitätsfahrzeuge, Rettungstransportwagen; Apotheke: 0700-1800 (0600-1700)
	MEDICAL FACILITIES	Medical SER: H24; Doctor on emergency call: H24; Ambulance, WHO-inoculating center, emergency ambulance, motor ambulance, ambulance transport; Pharmacy: 0700-1800 (0600-1700)
5	BANKEN UND POSTÄMTER	Bank: Vorhanden Postamt: Vorhanden
	BANK AND POST OFFICE	Bank: AVBL Post office: AVBL
6	TOURISTENINFORMATION	Vorhanden
	TOURIST OFFICE	AVBL
7	ANMERKUNGEN	Bestellung von Bordverpflegung für planmäßige Flüge bis 3 Stunden vor Abflug, für nichtplanmäßige Flüge bis 6 Stunden vor Abflug.
	REMARKS	Order of catering for SKED flights up to 3 HR prior to DEP, for non-SKED flights up to 6 HR prior to DEP.

LOWW AD 2.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

LOWW AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN	Kategorie 10 (EASA)
	AD CATEGORY FOR FIRE FIGHTING	CAT 10 (EASA)
2	RETTUNGS-AUSRÜSTUNG	Medizinisches-Großunfall-Set
	RESCUE EQUIPMENT	Multiple Casualty Unit

3	MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE	Abspannset, Bergewagen, Bergetraversen für Kranbergung, Hebekissensystem, Drehschemel zur Rumpfaufnahme mit separatem Fahrwerk, Schleppkits, Bodenverstärkungssystem
	CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED AIRCRAFT	Tethering equipment, recovery dollies, multisling fuselage lifting system, lifting bags system, turntable for fuselage support with separate running gear, de-bogging kits, reinforced ground material
4	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

LOWW AD 2.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VER- FÜGBARKEIT - RÄUMUNG

LOWW AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEA- RING

1	RÄUMUNGSAUSRÜSTUNG	Schneepflüge, Schneeschleudern, Schneefräsen, Kehrblasgeräte, Enteisungsfahrzeuge, Streugeräte (Harnstoff und Sand), Lastkraftwagen, Pistenenteisungsgeräte
	TYPES OF CLEARING EQUIPMENT	Snow ploughs, snow blowers, rotary snow ploughs, airblast sweepers, de-icing vehicles, spreaders (urea and sand), motor lorries, runway de-icing devices
2	VORRANGIGE RÄUMUNGEN	Piste, Rollbahn, Abstellfläche
	CLEARANCE PRIORITIES	RWY, TWY, APN
3	ANMERKUNGEN	Pisten und Rollbahnen werden enteist mit KFOR, NAFO.
	REMARKS	RWY und TWY de-iced / anti-iced with KFOR, NAFO.

LOWW AD 2.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)

LOWW AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ABSTELLFLÄCHE	GAC: Beton, PCN 66/R/A/W/T MAIN: Beton, PCN 66/R/A/W/T
	APRON SURFACE AND STRENGTH	GAC: Concrete, PCN 66/R/A/W/T MAIN: Concrete, PCN 66/R/A/W/T

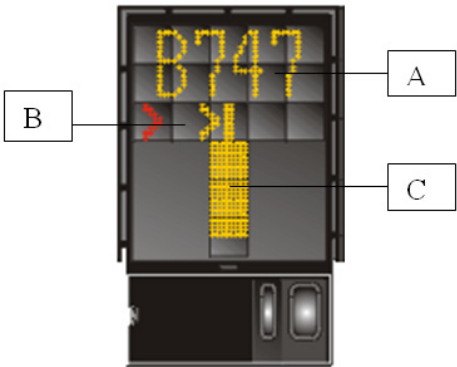
2	BREITE, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ROLLBAHNEN	<p>ROLLBAHNEN:</p> <table> <tr><td>A1 (nördlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>A1 (südlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>A2 (nördlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>A2 (südlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>A3 (nördlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>A3 (südlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>A4, A6</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>A7</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/B/W/T</td></tr> <tr><td>A8, A9</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>A10</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/B/W/T</td></tr> <tr><td>A11 (nördlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>A11 (südlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>A12 (nördlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>A12 (südlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>B1 (östlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>B1 (westlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>B2 (östlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>B2 (westlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>B11 (östlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>B11 (westlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>B12 (östlich Rollhalt)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>B12 (westlich Rollhalt)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>D (südlich Rollbahn B2)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>D (nördlich Rollbahn B2)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>E, L</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>M (von Rollbahn A12 bis Rollbahn A11)</td><td>23 M, Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>M (von Rollbahn A11 bis Exit 7)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>M (von Exit 7 bis Rollbahn A1)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/B/W/T</td></tr> <tr><td>M (von Rollbahn A1 bis Rollbahn B5)</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>P, Q, W</td><td>23 M, Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> </table> <p>ROLLGASSEN:</p> <table> <tr><td>16, 17, 18, 19, 20</td><td>Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>31</td><td>Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>32, 33, 34, 35</td><td>Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>36 (von Rollgasse 35 bis westlich der Rollgasse 37 (Mittelstreifen))</td><td>Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>36 (von Rollgasse 35 bis westlich der Rollgasse 37 (Randstreifen))</td><td>Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>36 (von Rollgasse 37 bis Rollbahn W)</td><td>Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>37, 38, 40 centre</td><td>Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>40 blue („BLUE LINE“ von PRKG PSN F04 bis PRKG PSN F26)</td><td>Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>40 blue („BLUE LINE“ von PRKG PSN F32 bis Rollgasse 40 centre)</td><td>Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>40 orange („ORANGE LINE“ von PRKG PSN H41 bis PRKG PSN H46)</td><td>Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> <tr><td>40 orange („ORANGE LINE“ von PRKG PSN H97 bis Rollgasse 40 centre)</td><td>Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>42</td><td>Bitumen,</td><td>PCN 75/F/A/W/T</td></tr> <tr><td>43</td><td>Beton,</td><td>PCN 66/R/A/W/T</td></tr> </table>	A1 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	A1 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	A2 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	A2 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	A3 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	A3 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	A4, A6	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	A7	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/B/W/T	A8, A9	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	A10	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/B/W/T	A11 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	A11 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	A12 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	A12 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	B1 (östlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	B1 (westlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	B2 (östlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	B2 (westlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	B11 (östlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	B11 (westlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	B12 (östlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	B12 (westlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	D (südlich Rollbahn B2)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	D (nördlich Rollbahn B2)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	E, L	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	M (von Rollbahn A12 bis Rollbahn A11)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T	M (von Rollbahn A11 bis Exit 7)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	M (von Exit 7 bis Rollbahn A1)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/B/W/T	M (von Rollbahn A1 bis Rollbahn B5)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	P, Q, W	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	16, 17, 18, 19, 20	Beton,	PCN 66/R/A/W/T	31	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	32, 33, 34, 35	Beton,	PCN 66/R/A/W/T	36 (von Rollgasse 35 bis westlich der Rollgasse 37 (Mittelstreifen))	Beton,	PCN 66/R/A/W/T	36 (von Rollgasse 35 bis westlich der Rollgasse 37 (Randstreifen))	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	36 (von Rollgasse 37 bis Rollbahn W)	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	37, 38, 40 centre	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	40 blue („BLUE LINE“ von PRKG PSN F04 bis PRKG PSN F26)	Beton,	PCN 66/R/A/W/T	40 blue („BLUE LINE“ von PRKG PSN F32 bis Rollgasse 40 centre)	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	40 orange („ORANGE LINE“ von PRKG PSN H41 bis PRKG PSN H46)	Beton,	PCN 66/R/A/W/T	40 orange („ORANGE LINE“ von PRKG PSN H97 bis Rollgasse 40 centre)	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	42	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T	43	Beton,	PCN 66/R/A/W/T
A1 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
A1 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
A2 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
A2 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
A3 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
A3 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
A4, A6	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
A7	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/B/W/T																																																																																																																																				
A8, A9	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
A10	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/B/W/T																																																																																																																																				
A11 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
A11 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
A12 (nördlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
A12 (südlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
B1 (östlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
B1 (westlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
B2 (östlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
B2 (westlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
B11 (östlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
B11 (westlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
B12 (östlich Rollhalt)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
B12 (westlich Rollhalt)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
D (südlich Rollbahn B2)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
D (nördlich Rollbahn B2)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
E, L	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
M (von Rollbahn A12 bis Rollbahn A11)	23 M, Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
M (von Rollbahn A11 bis Exit 7)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
M (von Exit 7 bis Rollbahn A1)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/B/W/T																																																																																																																																				
M (von Rollbahn A1 bis Rollbahn B5)	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
P, Q, W	23 M, Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
16, 17, 18, 19, 20	Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
31	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
32, 33, 34, 35	Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
36 (von Rollgasse 35 bis westlich der Rollgasse 37 (Mittelstreifen))	Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
36 (von Rollgasse 35 bis westlich der Rollgasse 37 (Randstreifen))	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
36 (von Rollgasse 37 bis Rollbahn W)	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
37, 38, 40 centre	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
40 blue („BLUE LINE“ von PRKG PSN F04 bis PRKG PSN F26)	Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
40 blue („BLUE LINE“ von PRKG PSN F32 bis Rollgasse 40 centre)	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
40 orange („ORANGE LINE“ von PRKG PSN H41 bis PRKG PSN H46)	Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				
40 orange („ORANGE LINE“ von PRKG PSN H97 bis Rollgasse 40 centre)	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
42	Bitumen,	PCN 75/F/A/W/T																																																																																																																																				
43	Beton,	PCN 66/R/A/W/T																																																																																																																																				

	TAXIWAY WIDTH, SURFACE AND STRENGTH	TWY: A1 (N of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T A1 (S of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T A2 (N of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T A2 (S of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T A3 (N of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T A3 (S of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T A4, A6 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T A7 23 M, bitumen, PCN 75/F/B/W/T A8, A9 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T A10 23 M, bitumen, PCN 75/F/B/W/T A11 (N of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T A11 (S of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T A12 (N of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T A12 (S of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T B1 (E of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T B1 (W of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T B2 (E of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T B2 (W of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T B11 (E of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T B11 (W of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T B12 (E of HLDG point) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T B12 (W of HLDG point) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T D (S of TWY B2) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T D (N of TWY B2) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T E, L 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T M (FM TWY A12 to TWY A11) 23 M, concrete, PCN 66/R/A/W/T M (FM TWY A11 to Exit 7) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T M (FM Exit 7 to TWY A1) 23 M, bitumen, PCN 75/F/B/W/T M (FM TWY A1 to TWY B5) 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T P, Q, W 23 M, bitumen, PCN 75/F/A/W/T TXL: 16, 17, 18, 19, 20 concrete, PCN 66/R/A/W/T 31 bitumen, PCN 75/F/A/W/T 32, 33, 34, 35 concrete, PCN 66/R/A/W/T 36 (FM TXL 35 to W of TXL 37 (centre strip)) concrete, PCN 66/R/A/W/T 36 (FM TXL 35 to W of TXL 37 (edge strip)) bitumen, PCN 75/F/A/W/T 36 (FM TXL 37 to TWY W) bitumen, PCN 75/F/A/W/T 37, 38, 40 centre bitumen, PCN 75/F/A/W/T 40 blue ('BLUE LINE' FM PRKG PSN F04 to PRKG PSN F26) concrete, PCN 66/R/A/W/T 40 blue ('BLUE LINE' FM PRKG PSN F32 to TXL 40 centre) bitumen, PCN 75/F/A/W/T 40 orange ('ORANGE LINE' FM PRKG PSN H41 to PRKG PSN H46) concrete, PCN 66/R/A/W/T 40 orange ('ORANGE LINE' FM PRKG PSN H97 to TXL 40 centre) bitumen, PCN 75/F/A/W/T 42 bitumen, PCN 75/F/A/W/T 43 concrete, PCN 66/R/A/W/T
3	POSITION ZUR HÖHENMESSERKONTROLLE UND HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL	Abstellfläche - mittlere Ortshöhe über Meeresspiegel <u>177 M (580 FT)</u> oder Schwelle Piste 11: <u>175 M (575 FT)</u> oder Schwelle Piste 29: <u>183 M (600 FT)</u> oder Schwelle Piste 16: <u>182 M (597 FT)</u> oder Schwelle Piste 34: <u>178.7 M (586 FT)</u> ___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4
	ALTIMETER CHECK LOCATION (ACL) AND ELEVATION	APN - AVG ELEV <u>177 M (580 FT)</u> or THR RWY 11: <u>175 M (575 FT)</u> or THR RWY 29: <u>183 M (600 FT)</u> or THR RWY 16: <u>182 M (597 FT)</u> or THR RWY 34: <u>178.7 M (586 FT)</u> ___ for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
4	VOR KONTROLLPUNKTE	NIL
	VOR CHECKPOINTS	
5	INS KONTROLLPUNKTE	Siehe Luftfahrzeugabstell-/andockkarte
	INS CHECKPOINTS	See APDC

6	ANMERKUNGEN	Entlang aller Rollbahnen 4,5 M breite Schultern (Bitumen). Der Hindernisabstand zwischen der Mittellinie der Rollbahn "L" und dem südlichen Rand der Hauptabstellfläche westlich der Rollgasse 35 beträgt nur 42,5 M. Der Hindernisabstand auf der Rollgasse 35 beträgt beiderseits der Rollgassenmittellinie 40 M.
	REMARKS	Shoulders of WID 4,5 M (bitumen) along all TWY. The OBST clearance DIST from the CL of TWY "L" to the southern edge of main APN west of the TXL 35 is 42,5 M only. The OBST clearance DIST on the TXL 35 is on each side of TXL CL 40 M.

LOWW AD 2.9 ROLLHILFEN UND KONTROLLSYSTEME UND MARKIERUNGEN

LOWW AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<p>VERWENDUNG VON LUFTFAHRZEUGSTANDPLATZKENNZEICHEN, ROLLEITLINIEN UND OPTISCHEN ANDOCK/PARKFÜHRUNGSSYSTEMEN FÜR LUFTFAHRZEUGSTANDPLÄTZE</p>	<p>Wegweiser für das Rollen:</p> <p>a) Beleuchtete STOP-Tafeln zusätzlich zu den Rollhaltmarkierungen, Entfernung zur Piste 11/29 120 M von der Pistenmittellinie. Entfernung zur Piste 16/34 120 M vom Pistenrand. Lotsenfahrzeuge auf den Abstellflächen. Bei RVR von weniger als 400 M bzw. auf Anforderung von Piloten erfolgt Rollhilfe durch Lotsenfahrzeuge auch auf Rollbahnen.</p> <p>b) Optische Andockleitsysteme „SAFEGATE“ Pier Ost, Pier West und Pier Nord. Routinemäßiges Andockverfahren Pier Ost, Pier West und Pier Nord:</p>
	<p>USE OF AIRCRAFT STAND ID SIGNS, TWY GUIDE LINES AND VISUAL DOCKING/PARKING GUIDANCE SYSTEM OF AIRCRAFT STANDS</p> <p>SAFEGATE</p>  <p>A ALPHANUMERICAL ACFT type (preselected) WAIT / VIEW / BLOCK Not allowed object within scanning range - stand not usable WAIT / GATE / BLOCK Not allowed object within scanning range - stand not usable SLOW DOWN taxiing speed too high ACFT Type and SLOW a) Bad weather conditions visibility is reduced STOP b) Aircraft lost during docking STOP / ID / FAIL Emergency stop STOP / SBU Identification failed - stop STOP / TOO / FAST Too far of centre line within last 2 M to stop position STOP followed by OK Taxiing speed much too high - stop TOO FAR Correct stop position CHOCK ON ACFT has overshoot the stop position (more than 1 M) (disappears after 3 MIN)</p> <p>B AZIMUTH GUIDANCE (Laser scanning technique) for use by pilots occupying both the left and right seats</p> <p>C CLOSING RATE INFORMATION Indicates the distance to stop position</p>	<p>Taxiing guidance system:</p> <p>a) lighted STOP signs additional to holding positions markings, distance to RWY 11/29 120 M from runway centre line. Distance to RWY 16/34 120 M from runway edge. Follow-me-cars on apron. In case of RVR less than 400 M and on pilots request follow-me-cars available to facilitate taxiing on taxiways.</p> <p>b) Visual docking guidance system 'SAFEGATE' Pier East, Pier West and Pier North. Routine docking manoeuvre Pier East, Pier West and Pier North:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Check that the correct aircraft type is displayed. 2) The 'floating' arrows indicate that the system is activated. 3) Follow lead-in line. 4) When the vertical closing rate field turns to steady yellow the aircraft is caught by laser. 5) Watch the red and yellow arrows for azimuth guidance, yellow arrows on both sides of the yellow centre line indicate the correct azimuth position. 6) When the ACFT is 20 M away from the stop position, the closing rate information indicates the distance to go by steadily reducing until reaching the final stop position. In addition, the remaining distance to go in meters is indicated on the visual docking guidance display. 7) When the correct stop position is reached, the display will show 'STOP' and the outer parts of the azimuth field will turn red. 8) When the aircraft is correctly parked 'OK' will be displayed after a few seconds. 9) After fixing the front gear 'CHOCK ON' will be displayed for the next 3 minutes. <p>EMERGENCY STOP: 'STOP' with red indication left and right of azimuth guidance will appear on the display.</p>

2	PISTEN- UND ROLLBAHNMARKIERUNGEN SOWIE BELEUCHTUNG	Markierungshilfen: - Pistenkennzahlen - Schwellen - Pistenmittellinie - Pistenrand - Aufsetzzonen und Festabstand - Rollbahnmittellinie - Rollbahnrand - Abstellpositionen und markierte Wege für Personen und Fahrzeuge auf der Abstellfläche - Rollhaltepunkt für Kategorie I bzw. II/III Betrieb: Entfernung zur Piste 11/29 120 M von der Pistenmittellinie Entfernung zur Piste 16/34 120 M vom Pistenrand - Zwischenhaltepositionen
	RWY AND TWY MARKINGS AND LGT	Marking aids: - RWY designation NR - THR - RCL - RWY edge - TDZ and F DIST - TWY CL - TWY edge - PRKG PSN and marked ways for persons and vehicles on the APN - taxi-HLDG PSN for CAT I and II/III OPS respectively: DIST to RWY 11/29 120 M FM RCL DIST to RWY 16/34 120 M FM RWY edge - intermediate HLDG PSN
3	HALTEBALKEN UND "RUNWAY GUARD LIGHTS"	Verfügbar. Siehe Flugplatzkarte
	STOP BARS AND RUNWAY GUARD LIGHTS	Appropriate. See ADC
4	ANDERE PISTENSCHUTZMASSNAHMEN	NIL
	OTHER RUNWAY PROTECTION MEASURES	
5	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

LOWW AD 2.10 FLUGPLATZHINDERNISSE

Es werden alle Objekte in AD 2.10 aufgelistet, die Luftfahrthindernisse gemäß des österreichischen Luftfahrtgesetzes LFG §85 Absatz 1 sind und sich somit innerhalb der Sicherheitszone des Flughafens befinden. Die räumliche Ausdehnung der Sicherheitszone ist gemäß Sicherheitszonenverordnung im Sicherheitszonenplan des Flughafens dargestellt und entspricht nicht der in ICAO Annex 15 festgelegten Area 2.

Die Sicherheitszone eines österreichischen Flughafens basiert zu einem großen Teil auf den in ICAO Annex 14 beschriebenen Hindernisbegrenzungsflächen („obstacle limitation surfaces“), ist jedoch nicht ident mit diesen. Der Sicherheitszonenplan dieses Flughafens ist im Österreichischen Nachrichtenblatt für Luftfahrer (ÖNfL) unter der Webadresse

https://www.austrocontrol.at/piloten/vor_demflug/aim_produkte/oenfl

verlautbart.

Zusätzlich werden auch jene Objekte in AD 2.10 aufgenommen, die nicht Luftfahrthindernisse gemäß LFG §85 Absatz 1 sind, jedoch in der in ICAO Annex 15 festgelegten Area 2 liegen. Die Vollständigkeit kann allerdings für diese Objekte nicht garantiert werden.

LOWW AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

AD 2.10 lists all those objects that are by definition obstacles according to the Austrian Aviation Act §85 paragraph 1 and are situated within the safety zone ('Sicherheitszone') of the airport. The spatial extent of a safety zone is described in a particular plan ('Sicherheitszonenplan') for the airport as specified in the Austrian ordinance on safety zones ('Sicherheitszonenverordnung') and does not correspond to the spatial extent of Area 2 as described in ICAO Annex 15.

The safety zone of an Austrian airport is based but not identical to the obstacle limitation surfaces as described in ICAO Annex 14. The particular plan with the graphical representation of the safety zone is published on the internet at

https://www.austrocontrol.at/en/pilots/pre-flight_preparation/aim_products/oenfl.

Additionally also those objects are published in AD 2.10 which are by definition not obstacles according to the Austrian Aviation Act §85 paragraph 1 but correspond to the spatial extent of Area 2 as described in ICAO Annex 15. The completeness for these objects cannot be guaranteed though.

OBST ID / BEZEICHNUNG	ART DES HINDERNISSES	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG
OBST ID / DESIGNATION	OBST TYPE		ELEV (FT)		MARKING	TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Ambulatorium Süd, 10., Wienerbergstraße 15-19	Gebäude / Building	48 10 10.2N 016 20 38.8E	<u>973</u>	251	ja / yes	ja / yes
Arsenal Funkturm, 3., Arsenalstraße	Turm / Tower	48 10 54.8N 016 23 26.9E	<u>1157</u>	511	ja / yes	ja / yes
Einzelbaum bei Königsberg	Baum / Tree	48 05 33.4N 016 37 09.1E	<u>731</u>	51	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 07 39.0N 016 34 26.4E	<u>589</u>	14	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 06 14.4N 016 35 24.0E	<u>618</u>	14	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 04 49.4N 016 35 39.1E	<u>544</u>	14	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 23.8N 016 35 24.0E	<u>629</u>	25	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 36.1N 016 31 20.3E	<u>599</u>	7	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 13.4N 016 32 09.6E	<u>627</u>	50	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 03.0N 016 34 52.7E	<u>647</u>	53	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 32.4N 016 34 17.8E	<u>659</u>	52	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 05 29.0N 016 35 32.3E	<u>639</u>	50	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 16.2N 016 35 22.9E	<u>628</u>	26	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 06 15.5N 016 35 22.6E	<u>621</u>	19	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 05 07.1N 016 35 33.7E	<u>606</u>	24	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.G.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG	ART DES HINDERNISSES	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG
OBST ID / DESIGNATION	OBST TYPE		ELEV (FT)		MARKING	TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 05 07.4N 016 35 37.0E	<u>599</u>	19	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 29.3N 016 31 37.9E	<u>602</u>	17	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 07 30.0N 016 31 41.2E	<u>598</u>	14	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 07 30.4N 016 31 38.6E	<u>597</u>	13	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 23.2N 016 34 36.1E	<u>610</u>	18	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 07 24.2N 016 34 39.7E	<u>610</u>	18	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 05 07.4N 016 35 37.0E	<u>595</u>	15	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 30.4N 016 31 38.6E	<u>603</u>	19	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 14.5N 016 32 06.0E	<u>599</u>	20	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 05.5N 016 34 51.6E	<u>611</u>	16	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 31.0N 016 34 21.0E	<u>624</u>	16	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 05 26.9N 016 35 33.4E	<u>609</u>	20	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 14.5N 016 32 10.7E	<u>585</u>	8	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 01.9N 016 34 50.9E	<u>607</u>	11	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 56.9N 016 33 05.8E	<u>595</u>	8	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 13.3N 016 35 11.4E	<u>610</u>	9	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 33.5N 016 34 17.0E	<u>614</u>	8	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 05 29.4N 016 35 30.1E	<u>598</u>	8	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 23.8N 016 35 26.9E	<u>617</u>	15	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 25.2N 016 35 24.7E	<u>622</u>	19	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 12.7N 016 32 11.8E	<u>612</u>	37	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 01.6N 016 34 53.8E	<u>627</u>	33	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 32.4N 016 34 15.2E	<u>645</u>	35	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 05 30.5N 016 35 32.3E	<u>626</u>	35	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 24.1N 016 35 27.6E	<u>615</u>	13	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 12.4N 016 32 06.4E	<u>599</u>	19	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 07 02.3N 016 34 55.6E	<u>612</u>	20	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 31.3N 016 34 14.9E	<u>635</u>	20	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 05 31.6N 016 35 34.8E	<u>607</u>	16	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 31.7N 016 34 17.8E	<u>659</u>	50	nein / no	nein / no
Flughafen Wien	Gebäude / Building	48 06 31.7N 016 34 17.0E	<u>622</u>	13	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Flughafen Wien	Antennenmast / Antenna	48 06 30.6N 016 34 21.0E	<u>621</u>	13	nein / no	nein / no
Flughafen Wien - Localizer 11	Antennenmast / Antenna	48 06 15.5N 016 35 21.8E	<u>614</u>	12	nein / no	nein / no
		48 06 16.9N 016 35 22.9E	<u>614</u>			
Flughafen Wien - Localizer 16	Antennenmast / Antenna	48 05 07.1N 016 35 32.6E	<u>598</u>	17	nein / no	nein / no
		48 05 07.8N 016 35 34.8E	<u>598</u>			
Flughafen Wien - Localizer 29	Antennenmast / Antenna	48 07 30.0N 016 31 39.0E	<u>595</u>	10	nein / no	nein / no
		48 07 28.6N 016 31 37.9E	<u>595</u>			
Flughafen Wien - Localizer 29 - neue Anlage	Antennenmast / Antenna	48 07 29.3N 016 31 42.2E	<u>594</u>	10	nein / no	nein / no
		48 07 27.1N 016 31 40.4E	<u>594</u>			
Flughafen Wien - Localizer 34	Antennenmast / Antenna	48 07 23.2N 016 34 37.6E	<u>603</u>	11	nein / no	nein / no
		48 07 22.8N 016 34 35.4E	<u>603</u>			
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.6N 016 39 03.2E	<u>858</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.2N 016 39 00.0E	<u>859</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.6N 016 39 00.7E	<u>865</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 01.8E	<u>860</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.6N 016 39 03.6E	<u>861</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 03.6E	<u>869</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 39 03.6E	<u>869</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 39 04.0E	<u>858</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 39 04.7E	<u>855</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 05.4E	<u>857</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 06.5E	<u>857</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 07.6E	<u>858</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 07.9E	<u>857</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 08.6E	<u>858</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 09.0E	<u>858</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.6N 016 39 09.4E	<u>859</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 09.7E	<u>860</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 10.4E	<u>865</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 39 11.2E	<u>866</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.2N 016 39 10.8E	<u>866</u>	52	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) HGT (FT) ELEV (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d	e	
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 45.5N 016 39 09.7E	<u>869</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 45.1N 016 39 09.7E	<u>869</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.8N 016 39 08.3E	<u>867</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.4N 016 39 07.2E	<u>868</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.4N 016 39 06.1E	<u>866</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.8N 016 39 05.0E	<u>863</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.8N 016 39 04.3E	<u>859</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.8N 016 39 03.2E	<u>865</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.4N 016 39 02.5E	<u>863</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 43.7N 016 39 02.2E	<u>872</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 43.0N 016 39 02.5E	<u>861</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 42.2N 016 39 03.6E	<u>863</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.9N 016 39 04.7E	<u>866</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.9N 016 39 05.8E	<u>869</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.5N 016 39 05.8E	<u>867</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.2N 016 39 06.8E	<u>869</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.5N 016 39 09.0E	<u>871</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.2N 016 39 10.4E	<u>871</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.2N 016 39 11.5E	<u>870</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.2N 016 39 12.6E	<u>865</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.9N 016 39 12.6E	<u>873</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.9N 016 39 12.6E	<u>873</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.5N 016 39 13.0E	<u>873</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.9N 016 39 13.7E	<u>868</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 41.9N 016 39 14.4E	<u>884</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 42.6N 016 39 14.4E	<u>886</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 43.0N 016 39 14.4E	<u>871</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 43.7N 016 39 14.4E	<u>869</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 43.7N 016 39 14.8E	<u>869</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.0N 016 39 15.1E	<u>873</u> 52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.0N 016 39 16.6E	<u>871</u> 52	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.0N 016 39 18.4E	<u>873</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.4N 016 39 20.9E	<u>875</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 44.8N 016 39 22.7E	<u>877</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 45.1N 016 39 23.4E	<u>878</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 45.5N 016 39 24.5E	<u>879</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 45.8N 016 39 25.6E	<u>880</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.2N 016 39 26.6E	<u>879</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 39 27.7E	<u>881</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 39 28.8E	<u>885</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.6N 016 39 29.9E	<u>879</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 39 30.2E	<u>885</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 39 30.2E	<u>885</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 39 29.9E	<u>882</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.6N 016 39 29.5E	<u>888</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.6N 016 39 28.4E	<u>886</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.6N 016 39 27.7E	<u>890</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.6N 016 39 26.3E	<u>879</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 48.0N 016 39 25.6E	<u>879</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 48.0N 016 39 25.2E	<u>880</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 48.0N 016 39 24.8E	<u>876</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 48.4N 016 39 24.8E	<u>879</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 48.7N 016 39 25.2E	<u>880</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 48.7N 016 39 25.6E	<u>881</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 49.4N 016 39 26.6E	<u>879</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 49.8N 016 39 26.6E	<u>880</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 50.2N 016 39 26.3E	<u>878</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 50.5N 016 39 26.3E	<u>878</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 50.9N 016 39 26.3E	<u>877</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 50.9N 016 39 26.6E	<u>875</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 52.0N 016 39 27.0E	<u>875</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 53.0N 016 39 26.3E	<u>874</u>	52	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 54.5N 016 39 24.1E	<u>876</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 55.6N 016 39 22.3E	<u>869</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 55.9N 016 39 21.6E	<u>871</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 56.3N 016 39 21.2E	<u>871</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 56.3N 016 39 21.2E	<u>871</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 56.6N 016 39 20.2E	<u>869</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 57.7N 016 39 19.8E	<u>869</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 58.4N 016 39 20.2E	<u>870</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 58.4N 016 39 20.9E	<u>870</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 58.8N 016 39 22.0E	<u>871</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 57.7N 016 39 25.2E	<u>872</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 55.9N 016 39 29.2E	<u>881</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 53.8N 016 39 33.1E	<u>877</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 52.0N 016 39 35.6E	<u>879</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 50.5N 016 39 37.8E	<u>877</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 50.2N 016 39 40.0E	<u>890</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 49.8N 016 39 41.8E	<u>888</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 49.8N 016 39 43.2E	<u>882</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 50.9N 016 39 45.4E	<u>873</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 52.3N 016 39 47.5E	<u>861</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 54.1N 016 39 49.7E	<u>853</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 55.2N 016 39 51.5E	<u>851</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 57.0N 016 39 54.0E	<u>848</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 57.7N 016 39 54.7E	<u>848</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 58.8N 016 39 54.4E	<u>843</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 59.9N 016 39 54.4E	<u>841</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 59.9N 016 39 54.4E	<u>841</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 00.2N 016 39 53.3E	<u>840</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 00.6N 016 39 52.6E	<u>840</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 00.6N 016 39 50.4E	<u>844</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 00.6N 016 39 48.6E	<u>848</u>	52	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 01.0N 016 39 48.2E	<u>849</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 02.0N 016 39 48.2E	<u>845</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 02.8N 016 39 48.2E	<u>840</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 03.5N 016 39 48.2E	<u>837</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.2N 016 39 49.0E	<u>832</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.6N 016 39 49.7E	<u>826</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 05.6N 016 39 49.3E	<u>822</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 05.6N 016 39 48.6E	<u>824</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 05.3N 016 39 47.9E	<u>828</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 05.3N 016 39 47.2E	<u>828</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 05.6N 016 39 46.1E	<u>828</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 06.7N 016 39 45.7E	<u>819</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 06.4N 016 39 44.3E	<u>823</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 06.4N 016 39 43.6E	<u>828</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 06.4N 016 39 42.5E	<u>830</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 05.6N 016 39 41.4E	<u>837</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.9N 016 39 40.3E	<u>830</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.9N 016 39 39.2E	<u>826</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.2N 016 39 38.5E	<u>825</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.2N 016 39 37.1E	<u>820</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 03.5N 016 39 35.6E	<u>815</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 03.5N 016 39 34.9E	<u>808</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 03.5N 016 39 34.6E	<u>808</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 03.5N 016 39 33.8E	<u>813</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 03.5N 016 39 33.1E	<u>818</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.2N 016 39 32.8E	<u>821</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.9N 016 39 32.0E	<u>816</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 07.1N 016 39 32.0E	<u>826</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 07.8N 016 39 31.7E	<u>824</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 07.8N 016 39 31.3E	<u>829</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.5N 016 39 30.2E	<u>840</u>	52	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.9N 016 39 28.8E	<u>844</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.5N 016 39 27.0E	<u>846</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.5N 016 39 26.3E	<u>847</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.9N 016 39 24.8E	<u>846</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.5N 016 39 24.5E	<u>850</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.5N 016 39 24.1E	<u>852</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.9N 016 39 23.8E	<u>852</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 09.2N 016 39 22.0E	<u>851</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 09.6N 016 39 20.9E	<u>846</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 08.9N 016 39 20.2E	<u>848</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 07.8N 016 39 18.0E	<u>830</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 07.1N 016 39 16.9E	<u>828</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 06.7N 016 39 16.6E	<u>832</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 05.3N 016 39 13.7E	<u>845</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 04.6N 016 39 11.5E	<u>837</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 02.8N 016 39 10.4E	<u>846</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 05 00.6N 016 39 10.8E	<u>849</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 58.1N 016 39 11.5E	<u>856</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 56.3N 016 39 10.1E	<u>829</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 55.2N 016 39 08.3E	<u>807</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 55.9N 016 39 02.5E	<u>831</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 55.9N 016 39 01.1E	<u>840</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 54.5N 016 38 57.5E	<u>849</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 51.2N 016 38 55.0E	<u>849</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 49.1N 016 38 55.7E	<u>850</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 48.4N 016 38 57.1E	<u>851</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.3N 016 38 57.5E	<u>851</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.9N 016 38 57.8E	<u>856</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.6N 016 38 58.6E	<u>868</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 46.2N 016 39 00.0E	<u>867</u>	52	nein / no	nein / no
Kalter Berg	Baum / Tree	48 04 47.6N 016 39 03.2E	<u>858</u>	52	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 18.8E	<u>770</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.3N 016 37 18.8E	<u>770</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.0N 016 37 19.6E	<u>768</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.3N 016 37 19.9E	<u>769</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.3N 016 37 20.6E	<u>777</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 20.6E	<u>776</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.0N 016 37 21.0E	<u>783</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.0N 016 37 21.4E	<u>766</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 21.7E	<u>761</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.0N 016 37 22.4E	<u>768</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.4N 016 37 22.8E	<u>767</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.4N 016 37 23.5E	<u>767</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.0N 016 37 24.2E	<u>763</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.4N 016 37 24.6E	<u>766</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.4N 016 37 25.7E	<u>763</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.4N 016 37 26.0E	<u>764</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 26.4E	<u>760</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 26.8E	<u>764</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 27.5E	<u>771</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.3N 016 37 27.8E	<u>783</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.3N 016 37 28.6E	<u>783</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 09.6N 016 37 28.9E	<u>780</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.0N 016 37 29.3E	<u>781</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 29.6E	<u>791</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 31.1E	<u>796</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 09.6N 016 37 33.6E	<u>800</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 08.5N 016 37 35.0E	<u>802</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 07.1N 016 37 36.1E	<u>795</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 06.0N 016 37 41.2E	<u>802</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 05.3N 016 37 44.4E	<u>805</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 00.2N 016 37 40.4E	<u>786</u>	52	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG	ART DES HINDERNISSES	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG
OBST ID / DESIGNATION	OBST TYPE		ELEV (FT)		MARKING	TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Königsberg	Baum / Tree	48 04 59.9N 016 37 41.5E	<u>786</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 04.9N 016 37 45.1E	<u>802</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 05.3N 016 37 46.9E	<u>802</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 06.0N 016 37 48.0E	<u>805</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 06.0N 016 37 48.7E	<u>804</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 06.4N 016 37 50.5E	<u>803</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 07.4N 016 37 51.2E	<u>805</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 08.9N 016 37 52.3E	<u>803</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 08.9N 016 37 51.2E	<u>805</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 09.2N 016 37 50.5E	<u>806</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.0N 016 37 49.8E	<u>805</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.0N 016 37 48.7E	<u>802</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 13.6N 016 37 50.2E	<u>799</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 14.6N 016 37 51.2E	<u>801</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 15.4N 016 37 51.6E	<u>801</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 19.0N 016 37 52.7E	<u>785</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 19.0N 016 37 52.3E	<u>787</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 16.1N 016 37 51.2E	<u>801</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 16.8N 016 37 50.2E	<u>804</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 17.5N 016 37 49.1E	<u>803</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 17.5N 016 37 48.7E	<u>803</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 18.6N 016 37 47.6E	<u>802</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 20.4N 016 37 46.2E	<u>798</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 21.8N 016 37 43.3E	<u>797</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 23.3N 016 37 40.8E	<u>794</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 24.4N 016 37 38.3E	<u>793</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 25.8N 016 37 35.4E	<u>791</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 26.9N 016 37 31.8E	<u>790</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 29.0N 016 37 23.9E	<u>781</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 29.4N 016 37 20.3E	<u>779</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 32.3N 016 37 21.4E	<u>761</u>	52	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Königsberg	Baum / Tree	48 05 32.6N 016 37 20.6E	<u>760</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 29.8N 016 37 19.9E	<u>777</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 29.4N 016 37 19.6E	<u>779</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 29.4N 016 37 18.5E	<u>774</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 28.7N 016 37 17.4E	<u>753</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 28.0N 016 37 17.0E	<u>762</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 28.3N 016 37 17.8E	<u>768</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 28.7N 016 37 19.6E	<u>780</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 28.0N 016 37 19.2E	<u>779</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 26.9N 016 37 18.8E	<u>781</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 26.2N 016 37 18.8E	<u>780</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 25.4N 016 37 18.1E	<u>771</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 24.0N 016 37 18.8E	<u>787</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 24.0N 016 37 18.5E	<u>778</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 22.6N 016 37 17.8E	<u>764</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 22.6N 016 37 18.1E	<u>764</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 21.1N 016 37 18.5E	<u>773</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 21.5N 016 37 17.0E	<u>745</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 20.0N 016 37 16.3E	<u>760</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 17.2N 016 37 17.0E	<u>757</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 15.7N 016 37 18.1E	<u>764</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 15.4N 016 37 17.8E	<u>750</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 14.6N 016 37 17.4E	<u>749</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 14.3N 016 37 17.4E	<u>746</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 14.3N 016 37 18.5E	<u>764</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 13.9N 016 37 18.5E	<u>761</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 13.6N 016 37 18.1E	<u>751</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 12.5N 016 37 18.8E	<u>770</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 11.4N 016 37 17.4E	<u>746</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Baum / Tree	48 05 10.7N 016 37 18.8E	<u>770</u>	52	nein / no	nein / no
Königsberg	Antennenmast / Antenna	48 05 17.2N 016 37 25.7E	<u>894</u>	43	nein / no	nein / no

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG	ART DES HINDERNISSES	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG
OBST ID / DESIGNATION	OBST TYPE		ELEV (FT)		MARKING	TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Kraftwerk Simmering, 11., 1.Haidequerstraße 3	Schornstein / Chimney	48 10 51.6N 016 26 05.6E	<u>1180</u>	657	ja / yes	ja / yes
Kraftwerk Simmering, 11., 1.Haidequerstraße 3	Schornstein / Chimney	48 10 59.9N 016 25 58.1E	<u>918</u>	394	nein / no	nein / no
Kraftwerk Simmering, 11., 1.Haidequerstraße 3	Schornstein / Chimney	48 10 54.8N 016 25 54.8E	<u>1179</u>	657	ja / yes	ja / yes
Nähe Golfplatz	Baum / Tree	48 07 45.8N 016 30 02.9E	<u>674</u>	72	nein / no	nein / no
Nähe Golfplatz	Baum / Tree	48 07 42.6N 016 30 07.9E	<u>650</u>	46	nein / no	nein / no
ÖBB Zentrale, 10., Gertrude- Fröhlich-Sandner-Straße 10	Gebäude / Building	48 11 02.4N 016 22 35.8E	<u>951</u>	295	nein / no	ja / yes
OMV	Schornstein / Chimney	48 08 33.7N 016 29 40.6E	<u>858</u>	327	nein / no	nein / no
OMV	Raffinerie / Refinery	48 08 25.4N 016 29 48.1E	<u>669</u>	130	nein / no	nein / no
OMV	Raffinerie / Refinery	48 08 27.6N 016 29 40.9E	<u>733</u>	199	nein / no	nein / no
OMV	Raffinerie / Refinery	48 08 27.6N 016 29 41.3E	<u>733</u>	199	nein / no	nein / no
OMV	Raffinerie / Refinery	48 08 27.2N 016 29 43.8E	<u>668</u>	134	nein / no	nein / no
OMV	Raffinerie / Refinery	48 08 27.2N 016 29 44.2E	<u>669</u>	134	nein / no	nein / no
OMV	Raffinerie / Refinery	48 08 25.8N 016 29 43.1E	<u>726</u>	188	nein / no	nein / no
Östlich von Flughafenzaun	Baum / Tree	48 06 03.6N 016 35 28.7E	<u>677</u>	65	nein / no	nein / no
PORR Haus, 10., Absberggasse/Laaer-Berg- Straße	Gebäude / Building	48 10 04.4N 016 23 13.6E	<u>1021</u>	271	nein / no	nein / no
Sendemast, 10., Heimkehrergasse	Antennenmast / Antenna	48 09 15.5N 016 24 30.2E	<u>915</u>	135	ja / yes	ja / yes
Stromleitung westlich von Flughafen	Stromleitung / Transmission line	48 08 12.5N 016 30 13.0E	<u>706</u>	139	nein / no	nein / no
		48 08 16.1N 016 29 57.5E	<u>691</u>	134	nein / no	nein / no
		48 07 59.2N 016 29 27.2E	<u>738</u>			
Twin Tower A, 10., Wienerbergstraße 11	Gebäude / Building	48 10 05.5N 016 20 43.8E	<u>1156</u>	430	nein / no	ja / yes
Twin Tower B, 10., Wienerbergstraße 11	Gebäude / Building	48 10 04.4N 016 20 42.0E	<u>1192</u>	462	nein / no	ja / yes
Windpark Bruck an der Leitha - Anlage 2	Windkraftanlage / Windmill	48 02 16.4N 016 43 30.7E	<u>962</u>	328	ja / yes	ja / yes
Windpark Großhofen	Windpark / Windmill farm	48 15 11.2N 016 36 08.6E	<u>999</u>	490	ja / yes	ja / yes
		48 14 55.3N 016 36 29.5E	<u>1096</u>	589	ja / yes	ja / yes
		48 14 48.1N 016 36 46.4E	<u>1095</u>	589	ja / yes	ja / yes
		48 14 41.6N 016 36 35.6E	<u>1095</u>	589	ja / yes	ja / yes
		48 14 40.6N 016 36 59.8E	<u>1094</u>	589	ja / yes	ja / yes
		48 14 59.6N 016 36 07.2E	<u>998</u>	490	ja / yes	ja / yes

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	MAXIMALE HÖHE ÜBER MSL (FT) ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
a	b	c	d		e	
Windschutzgürtel - Baum Ost	Baum / Tree	48 07 48.0N 016 30 19.4E	<u>641</u>	37	nein / no	nein / no
Windschutzgürtel - W2	Baum / Tree	48 07 58.8N 016 29 28.0E	<u>641</u>	39	nein / no	nein / no
		48 07 56.3N 016 29 36.6E	<u>638</u>			
Windschutzgürtel - W3	Baum / Tree	48 07 54.8N 016 29 25.8E	<u>676</u>	76	nein / no	nein / no
		48 07 52.0N 016 29 35.5E	<u>681</u>			
Zaun - Flughafen Wien	Zaun / Fence	48 07 31.4N 016 31 45.1E	<u>587</u>	8	nein / no	nein / no
		48 07 31.1N 016 31 39.0E	<u>594</u>	8	nein / no	nein / no
		48 07 34.3N 016 31 28.9E	<u>601</u>			
10., Horrplatz 1	Antennenmast / Antenna	48 09 45.0N 016 23 18.6E	<u>1071</u>	269	ja / yes	ja / yes

___ Für Datenelemente mit unterstrichenen Höhen über MSL sind die Information über die Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 2017/373 i.d.g.F. festgelegten Qualitätsanforderungen nicht verfügbar. / if ELEV is displayed as underlined text, this indicates that information on the data quality requirements as laid down in the Commission Regulation (EU) no 2017/373 a.a. for this data item is not available.

LOWW AD 2.11 VERFÜGBARE WETTER- INFORMATIONEN

LOWW AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATI- ON PROVIDED

1	ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST	MET OFFICE WIEN-SCHWECHAT
	ASSOCIATED MET OFFICE	
2	DIENSTSTUNDEN WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN	H24
	HOURS OF SERVICE MET OFFICE OUTSIDE HOURS	
3	ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/ GÜLTIGKEITSDAUER	LOWW/30
	OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/ PERIODS OF VALIDITY	
4	ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/ AUSGABEINTERVAL	TREND (TR)
	TREND FORECAST/ INTERVAL OF ISSUANCE	
5	VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION	Persönliche Beratung (P), Telefon (T), Self-briefing (D)
	BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED	Personal briefing and consultation (P), telephone (T), self-briefing (D)
6	FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N)	EN, GE
	FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED	

7	VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION	Boden- und Höhenwetterkarten, Karten für signifikantes Wetter, weitere Karten für die „Allgemeine Luftfahrt“
	CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION	Surface- and Upper level weather charts, significant weather charts, other charts for General Aviation
8	ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN	Wetterradar- und Satelliteninformationen WXR/APT, Radiosonde, Blitzortungssystem
	SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION	Weather radar and satellite information WXR/APT, radiosonde, lightning detection system
9	BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN	Anflugkontrollstelle, Flugplatzkontrollstelle, Bezirkskontrollstelle
	ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION	APP, TWR, ACC
10	ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES, ETC.)	NIL
	ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.)	

LOWW AD 2.12 ÄUSSERE PISTENMERKMALE

LOWW AD 2.12 RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS

KENNZAHLEN PISTE NUMMER	PISTENRICHTUNG	MAßE DER PISTE (M)	TRAGFÄHIGKEIT (PCN) UND OBERFLÄCHE DER PISTE UND STOPPFLÄCHE	SCHWELLEN- KOORDINATEN PISTENEND- KOORDINATEN GEOID UNDULATION (M) DER SCHWELLE	SCHWELLENHÖHE UND HÖCHSTE HÖHE DER AUFSETZZONE VON PRÄZISIONSANFLUG -PISTEN ÜBER MSL (M)	NEIGUNG DER PISTE UND STOPPFLÄCHE
DESIGNATIONS RWY NR	TRUE BRG GEO	DIMENSIONS OF RWY (M)	STRENGTH (PCN) AND SURFACE OF RWY AND SWY	THR COORDINATES RWY END COORDINATES THR GEOID UNDULATION (M)	THR ELEVATION AND HIGHEST ELEVATION OF TDZ OF PRECISION APP RWY (M)	SLOPE OF RWY-SWY
1	2	3	4	5	6	7
11	116	3500 x 45	RWY: PCN 75/F/B/ W/T Bitumen Gemischtbauweise / Composite construction SWY: NIL	48 07 22.13N 016 32 00.09E GUND: 44	<u>175</u>	Siehe dazugehörige Hinderniskarte See relevant obstacle chart
29	296	3500 x 45	RWY: PCN 75/F/B/ W/T Bitumen Gemischtbauweise / Composite construction SWY: NIL	48 06 32.57N 016 34 32.27E GUND: 44	<u>183</u>	Siehe dazugehörige Hinderniskarte See relevant obstacle chart
16	164	3600 x 45	RWY: PCN 75/F/A/ W/T Bitumen SWY: NIL	48 07 11.22N 016 34 41.40E GUND: 44	<u>182</u>	Siehe dazugehörige Hinderniskarte See relevant obstacle chart

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

KENNZAHLEN PISTE NUMMER	PISTENRICHTUNG	MAß DER PISTE (M)	TRAGFÄHIGKEIT (PCN) UND OBERFLÄCHE DER PISTE UND STOPPFLÄCHE	SCHWELLEN- KOORDINATEN PISTENEND- KOORDINATEN GEOID UNDULATION (M) DER SCHWELLE	SCHWELLENHÖHE UND HÖCHSTE HÖHE DER AUFSETZZONE VON PRÄZISIONSANFLUG -PISTEN ÜBER MSL (M)	NEIGUNG DER PISTE UND STOPPFLÄCHE
DESIGNATIONS RWY NR	TRUE BRG GEO	DIMENSIONS OF RWY (M)	STRENGTH (PCN) AND SURFACE OF RWY AND SWY	THR COORDINATES RWY END COORDINATES THR GEOID UNDULATION (M)	THR ELEVATION AND HIGHEST ELEVATION OF TDZ OF PRECISION APP RWY (M)	SLOPE OF RWY-SWY
1	2	3	4	5	6	7
34	344	3600 x 45	RWY: PCN 75/F/A/ W/T Bitumen SWY: NIL	48 05 19.07N 016 35 28.82E GUND: 44	<u>179</u>	Siehe dazugehörige Hinderniskarte See relevant obstacle chart

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

KENNZAHLEN PISTE NUMMER	AUSMAß DER STOPPFLÄCHE (M)	AUSMAß DER FREIFLÄCHE (M)	AUSMAß DES SICHERHEITS- STREIFENS (M)	AUSMAß DER PISTENENDSICHER- HEITSFLÄCHE (M)	AUFFANGVOR- RICHTUNG DER PISTE	HINDERNISFREIE ZONE
DESIGNATIONS RWY NR	SWY DIMENSIONS (M)	CWY DIMENSIONS (M)	STRIP DIMENSIONS (M)	RESA DIMENSIONS (M)	RAG	OFZ
1	8	9	10	11	12	13
11	NIL	60 x 150	3620 x 300	124 x 90	NIL	Siehe dazugehörige Hinderniskarte See relevant obstacle chart
29	NIL	60 x 150	3620 x 300	140 x 90	NIL	Siehe dazugehörige Hinderniskarte See relevant obstacle chart
16	NIL	60 x 150	3720 x 300	240 x 90	NIL	Siehe dazugehörige Hinderniskarte See relevant obstacle chart
34	NIL	60 x 150	3720 x 300	240 x 90	NIL	Siehe dazugehörige Hinderniskarte See relevant obstacle chart

KENNZAHLEN PISTE NUMMER	ANMERKUNGEN
DESIGNATIONS RWY NR	REMARKS
1	14
11/29	Piste 11/29 20 M beiderseits der Mittellinie gerillt. Entlang der Pistenränder 7.5 M breite Schultern (Bitumen). RWY 11/29 grooved 20 M on each side of RCL. Along RWY edges shoulders, WID 7.5 M (bitumen).

KENNZAHLEN PISTE NUMMER	ANMERKUNGEN
DESIGNATIONS RWY NR	REMARKS
1	14
16/34	Piste 16/34 20 M beiderseits der Mittellinie gerillt. Entlang der Pistenränder 7.5 M breite Schultern (Bitumen). RWY 16/34 grooved 20 M on each side of RCL. Along RWY edges shoulders, WID 7.5 M (bitumen).

LOWW AD 2.13 VERFÜGBARE STRECKEN

LOWW AD 2.13 DECLARED DISTANCES

PISTEN-BEZEICHNUNG RWY DESIGNATOR	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5	6
11	3500	3560	3500	3500	NIL
TWY A11	3390	3450	3390	NIL	
TWY A10	3001	3061	3001	NIL	
TWY A9	2458	2518	2458	NIL	
TWY A7	1930	1990	1930	NIL	
29	3500	3560	3500	3500	NIL
TWY A2	3404	3464	3404	NIL	
TWY A3	3158	3218	3158	NIL	
TWY A4	2639	2699	2639	NIL	
TWY A6	2116	2176	2116	NIL	
TWY A8	1340	1400	1340	NIL	
16	3600	3660	3600	3600	NIL
TWY B2	3470	3530	3470	NIL	
TWY B4	2482	2542	2482	NIL	
TWY B5	2219	2279	2219	NIL	
TWY B7	1806	1866	1806	NIL	
TWY B9	1373	1433	1373	NIL	
34	3600	3660	3600	3600	NIL
TWY B11	3448	3508	3448	NIL	
TWY B10	2336	2396	2336	NIL	
TWY B8	1949	2009	1949	NIL	
TWY B6	1492	1552	1492	NIL	
TWY B3	1014	1074	1014	NIL	

LOWW AD 2.14 ANFLUG- UND PISTENBEFEUERUNG

LOWW AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

PISTENKENNZAHL RWY DESIGNATOR	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUGBEFEUERUNG APCH LGT TYPE LENGTH INTENSITY	BEFEUERUNG DER PISTEN- SCHWELLE, FARBE UND AUßENBALKEN THR LGT COLOUR WING BARS	ART DES GLEITWINKELBE- FEUERUNGSSYSTEMS TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	ART UND LÄNGE DER PISTEN- AUFSETZZONENBEFEUE- RUNG TYPE AND LENGTH OF TDZ LGT
1	2	3	4	5
11	PALS (ICAO-Standard, CAT I), mit Blitzfeuern; in 5 Stufen regelbar PALS (ICAO-standard, CAT I), with FLG LGT; adjustable in 5 stages	grün G	PAPI, Helligkeit in 5 Stufen regelbar. Für Luftfahrzeuge, bei welchen in Landekonfiguration der Vertikalabstand "Auge des Piloten zum Fahrwerk" mehr als 8 M beträgt, ist die Hindernisfreiheit des Fahrwerkes über der Schwelle zu überprüfen. Gleitwinkel: 3.1° MEHT: 54.1 FT PAPI, LGT INTST adjustable in 5 stages. For eye-to-wheel HGT of ACFT in APCH configuration with more than 8 M CK wheel CLR. Glide angle: 3.1° MEHT: 54.1 FT	NIL
29	PALS (ICAO-Standard, CAT II/ III), mit Blitzfeuern; in 5 Stufen regelbar PALS (ICAO-standard, CAT II/III), with FLG LGT; adjustable in 5 stages	grün G	PAPI, Helligkeit in 5 Stufen regelbar. Für Luftfahrzeuge, bei welchen in Landekonfiguration der Vertikalabstand "Auge des Piloten zum Fahrwerk" mehr als 8 M beträgt, ist die Hindernisfreiheit des Fahrwerkes über der Schwelle zu überprüfen. Gleitwinkel: 3.0° MEHT: 52.9 FT PAPI, LGT INTST adjustable in 5 stages. For eye-to-wheel HGT of ACFT in APCH configuration with more than 8 M CK wheel CLR. Glide angle: 3.0° MEHT: 52.9 FT	weiß (Unterflurfeuer) W (SFC LGT)
16	PALS (ICAO-Standard, CAT II/ III), mit Blitzfeuern; in 5 Stufen regelbar PALS (ICAO-standard, CAT II/III), with FLG LGT; adjustable in 5 stages	grün G	PAPI, Helligkeit in 5 Stufen regelbar. Für Luftfahrzeuge, bei welchen in Landekonfiguration der Vertikalabstand "Auge des Piloten zum Fahrwerk" mehr als 8 M beträgt, ist die Hindernisfreiheit des Fahrwerkes über der Schwelle zu überprüfen. Gleitwinkel: 3.0° MEHT: 50.0 FT PAPI, LGT INTST adjustable in 5 stages. For eye-to-wheel HGT of ACFT in APCH configuration with more than 8 M CK wheel CLR. Glide angle: 3.0° MEHT: 50.0 FT	weiß (Unterflurfeuer) W (SFC LGT)

PISTENKENNZAHL RWY DESIGNATOR	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUGBEFEUERUNG APCH LGT TYPE LENGTH INTENSITY	BEFEUERUNG DER PISTEN- SCHWELLE, FARBE UND AUßENBALKEN THR LGT COLOUR WING BARS	ART DES GLEITWINKELBE- FEUERUNGSSYSTEMS TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	ART UND LÄNGE DER PISTEN- AUFSETZZONENBEFEUE- RUNG TYPE AND LENGTH OF TDZ LGT
1	2	3	4	5
34	PALS (ICAO-Standard, CAT I), mit Blitzfeuern; in 5 Stufen regelbar PALS (ICAO-standard, CAT I), with FLG LGT; adjustable in 5 stages	grün G	PAPI, Helligkeit in 5 Stufen regelbar. Für Luftfahrzeuge, bei welchen in Landekonfiguration der Vertikalabstand "Auge des Piloten zum Fahrwerk" mehr als 8 M beträgt, ist die Hindernisfreiheit des Fahrwerkes über der Schwelle zu überprüfen. Gleitwinkel: 3.0° MEHT: 50.4 FT PAPI, LGT INTST adjustable in 5 stages. For eye-to-wheel HGT of ACFT in APCH configuration with more than 8 M CK wheel CLR. Glide angle: 3.0° MEHT: 50.4 FT	NIL

PISTENKENNZAHL RWY DESIGNATOR	LÄNGE, ABSTAND, FARBE UND STÄRKE DER PISTENMIT- TELLINIENBEFEUERUNG RWY CENTRE LINE LGT LENGTH, SPACING, COLOUR AND INTENSITY	LÄNGE, ABSTAND, FARBE UND STÄRKE DER PISTENRANDBEFEUERUNG RWY EDGE LGT LENGTH, SPACING, COLOUR AND INTENSITY	FARBE DER PISTENENDBE- FEUERUNG UND AUßENBAL- KEN RWY END LGT COLOUR WING BARS	LÄNGE UND FARBE DER STOPPFLÄCHENBEFEUE- RUNG SWY LGT LENGTH, COLOUR
1	6	7	8	9
11	weiß bis 900 M vor Pistenende; weiß/rot von 900 M bis 300 M vor Pistenende; rot auf den letzten 300 M der Piste. Feuerabstand 15 M, Hochleistungsfeuer W to 900 M BFR RWY end; W/R FM 900 M to 300 M BFR RWY end; R on the last 300 M of RWY; DIST BTN LGT 15 M, LIH	3500 M, 60 M, weiß bis 600 M vor Pistenende, gelb auf den letzten 600 M der Piste, Hochleistungsfeuer (und weiße ungerichtete Niederleistungs- Spitzenfeuer) 3500 M, 60 M, W to 600 M BFR RWY end, Y on the last 600 M of RWY, LIH (and W omni- directional top LGT, LIL)	rot, Hochleistungsfeuer R, LIH	NIL
29	weiß bis 900 M vor Pistenende; weiß/rot von 900 M bis 300 M vor Pistenende; rot auf den letzten 300 M der Piste. Feuerabstand 15 M, Hochleistungsfeuer W to 900 M BFR RWY end; W/R FM 900 M to 300 M BFR RWY end; R on the last 300 M of RWY; DIST BTN LGT 15 M, LIH	3500 M, 60 M, weiß bis 600 M vor Pistenende, gelb auf den letzten 600 M der Piste, Hochleistungsfeuer (und weiße ungerichtete Niederleistungs- Spitzenfeuer) 3500 M, 60 M, W to 600 M BFR RWY end, Y on the last 600 M of RWY, LIH (and W omni- directional top LGT, LIL)	rot, Hochleistungsfeuer R, LIH	NIL
16	weiß bis 900 M vor Pistenende; weiß/rot von 900 M bis 300 M vor Pistenende; rot auf den letzten 300 M der Piste. Feuerabstand 15 M, Hochleistungsfeuer W to 900 M BFR RWY end; W/R FM 900 M to 300 M BFR RWY end; R on the last 300 M of RWY; DIST BTN LGT 15 M, LIH	3600 M, 60 M, weiß bis 600 M vor Pistenende, gelb auf den letzten 600 M der Piste, Hochleistungsfeuer (und weiße ungerichtete Niederleistungs- Spitzenfeuer) 3600 M, 60 M, W to 600 M BFR RWY end, Y on the last 600 M of RWY, LIH (and W omni- directional top LGT, LIL)	rot, Hochleistungsfeuer R, LIH	NIL

PISTENKENNZAHL RWY DESIGNATOR	LÄNGE, ABSTAND, FARBE UND STÄRKE DER PISTENMIT- TELLINIENBEFEUERUNG RWY CENTRE LINE LGT LENGTH, SPACING, COLOUR AND INTENSITY	LÄNGE, ABSTAND, FARBE UND STÄRKE DER PISTENRANDBEFUEHRUNG RWY EDGE LGT LENGTH, SPACING, COLOUR AND INTENSITY	FARBE DER PISTENENDBE- FEUERUNG UND AUßENBAL- KEN RWY END LGT COLOUR WING BARS	LÄNGE UND FARBE DER STOPPFLÄCHENBEFEUE- RUNG SWY LGT LENGTH, COLOUR
1	6	7	8	9
34	weiß bis 900 M vor Pistenende; weiß/rot von 900 M bis 300 M vor Pistenende; rot auf den letzten 300 M der Piste. Feuerabstand 15 M, Hochleistungsfeuer W to 900 M BFR RWY end; W/R FM 900 M to 300 M BFR RWY end; R on the last 300 M of RWY; DIST BTN LGT 15 M, LIH	3600 M, 60 M, weiß bis 600 M vor Pistenende, gelb auf den letzten 600 M der Piste, Hochleistungsfeuer (und weiße ungerichtete Niederleistungs- Spitzenfeuer) 3600 M, 60 M, W to 600 M BFR RWY end, Y on the last 600 M of RWY, LIH (and W omni- directional top LGT, LIL)	rot, Hochleistungsfeuer R, LIH	NIL

PISTENKENNZAHL RWY DESIGNATOR	ANMERKUNGEN REMARKS
1	10
11	Pistenbefuerung: gerichtete Hochleistungsfeuer in 5 Stufen regelbar RWY LGT: directional LGT adjustable in 5 stages, LIH
29	Pistenbefuerung: gerichtete Hochleistungsfeuer, in 5 Stufen regelbar. Bei CAT I Flugbetrieb sind die Blitzfeuer in voller Länge von 900 M zugeschaltet; die Blitzfeuer und die Außenbalkenfeuer werden auf Verlangen des Piloten sofort abgeschaltet; bei CAT II/III Flugbetrieb sind die inneren 300 M der Blitzfeuer und die Außenbalken abgeschaltet. RWY LGT: directional LGT adjustable in 5 stages, LIH. During CAT I OPS sequenced strobe LGT are provided and OPR in full LEN of 900 M; the sequenced strobe LGT and the THR IDENT LGT will be switched-OFF IMT on pilots REQ; during CAT II/III OPS the inner 300 M of the sequenced strobe LGT and the THR IDENT LGT are switched-OFF.
16	Pistenbefuerung: gerichtete Hochleistungsfeuer, in 5 Stufen regelbar. Bei CAT I Flugbetrieb sind die Blitzfeuer in voller Länge von 900 M zugeschaltet; die Blitzfeuer und die Außenbalkenfeuer werden auf Verlangen des Piloten sofort abgeschaltet; bei CAT II/III Flugbetrieb sind die inneren 300 M der Blitzfeuer und die Außenbalken abgeschaltet. RWY LGT: directional LGT adjustable in 5 stages, LIH. During CAT I OPS sequenced strobe LGT are provided and OPR in full LEN of 900 M; the sequenced strobe LGT and the THR IDENT LGT will be switched-OFF IMT on pilots REQ; during CAT II/III OPS the inner 300 M of the sequenced strobe LGT and the THR IDENT LGT are switched-OFF.
34	Pistenbefuerung: gerichtete Hochleistungsfeuer in 5 Stufen regelbar RWY LGT: directional LGT adjustable in 5 stages, LIH

LOWW AD 2.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOT- STROMVERSORGUNG

LOWW AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	ABN/IBN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT ABN/IBN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	NIL
---	--	-----

2	LDI STANDORT UND BEFEUERUNG, ANEMOMETER STANDORT UND BEFEUERUNG	LDI: NIL Anemometer: - Piste 11: 270 M südlich der Pistenmittellinie, 400 M südöstlich der Schwelle Piste 11, nicht befeuert. - Piste 29: 160 M südlich der Pistenmittellinie, 330 M südwestlich der Schwelle Piste 29, nicht befeuert. - Piste 16: 210 M östlich der Pistenmittellinie, 370 M nordöstlich der Schwelle Piste 16, nicht befeuert. - Piste 34: 170 M östlich der Pistenmittellinie, 390 M südöstlich der Schwelle Piste 34, nicht befeuert.
	LDI LOCATION AND LGT ANEMOMETER LOCATION AND LGT	LDI: NIL Anemometer: - RWY 11: 270 M S of RCL, 400 M SE of THR RWY 11, not LGTD. - RWY 29: 160 M S of RCL, 330 M SW of THR RWY 29, not LGTD. - RWY 16: 210 M E of RCL, 370 M NE of THR RWY 16, not LGTD. - RWY 34: 170 M E of RCL, 390 M SE of THR RWY 34, not LGTD.
3	ROLLBAHNRAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG	Rollbahnrand: blau, Niederleistungsfeuer, zwischen Rollhalt und Piste Rollbahnmittellinie: grün, Hochleistungsfeuer, alle Rollbahnen, EXIT 1 - EXIT 15, EXIT 21 - EXIT 24, EXIT 31 - EXIT 36; grün bis Rollhalt, grün/gelb von Rollhalt bis Pistenmittellinie, Hochleistungsfeuer, A1 - A12, B1 - B12 Rollhalt: rot, Hochleistungsfeuer, zusätzlich beleuchtete Hinweistafeln Zwischenhalteposition: gelb, Hochleistungsfeuer, gerichtete Unterflurfeuer, nicht regelbar
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	TWY edge: B, LIL, BTN HLDG points and runway TWY CL: G, LIH, all TWY, EXIT 1 - EXIT 15, EXIT 21 - EXIT 24, EXIT 31 - EXIT 36; G to HLDG point, G/Y FM HLDG point to RCL, LIH, A1 - A12, B1 - B12 HLDG point: R, LIH, additionally lighted boards Intermediate HLDG PSN: Y LIH, directional SFC LGT, not adjustable
4	NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN	Notstromversorgung gemäß ICAO Annex 14. Maximale Umschaltzeit unter 15 Sekunden. Der Ausfall einer Notstromversorgungsanlage für die optischen Anflughilfen bewirkt die Rückstufung der ILS Anlage auf CAT I.
	SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME	SRY power supply according ICAO Annex 14. MAX switch-over time 15 SEC. Any failure of the SRY power supply EQPT is effecting a downgrading to CAT I ILS OPS.
5	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

LOWW AD 2.16 HUBSCHRAUBERLANDEFLÄCHE

LOWW AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

KENNZAHLEN	KOORDINATEN TLOF ODER SCHWELLE DER FATO	TLOF UND/ODER FATO HÖHE ÜBER MSL M/FT	TLOF UND FATO BEREICH, OBERFLÄCHE, TRAGFÄHIGKEIT, MARKIERUNGEN	TRUE BRG DER FATO
DESIGNATIONS	COORD TLOF OR THR OF FATO, GUND	TLOF AND/OR FATO ELEV M/FT	TLOF AND FATO AREA DIMENSIONS, SFC, STRENGTH, MARKING	TRUE BRG OF FATO
	1	2	3	4
NIL				

KENNZAHLEN	VERFÜGBARE STRECKEN	APP UND FATO BEFEUERUNG	ANMERKUNGEN
DESIGNATIONS	DECLARED DIST AVBL	APP AND FATO LGT	REMARKS
	5	6	7
NIL			

LOWW AD 2.17 ATS LUFTRAUM

LOWW AD 2.17 ATS AIRSPACE

1	BEZEICHNUNG UND SEITLICHE BEGRENZUNG	CTR LOWW 48 17 00.0000N 016 23 00.0000E - 48 17 00.0000N 016 29 00.0000E - 48 18 22.0000N 016 36 11.0000E - 48 04 40.0000N 016 50 27.0000E - 47 58 28.0000N 016 45 55.0000E - 47 51 34.0000N 016 33 43.0000E - 48 08 34.0000N 016 15 53.0000E - 48 09 30.0000N 016 13 00.0000E - 48 16 20.0000N 016 17 40.0000E - 48 17 00.0000N 016 23 00.0000E
	DESIGNATION AND LATERAL LIMITS	
2	HÖHENBEGRENZUNG	2500 FT AMSL / GND
	VERTICAL LIMITS	
3	LUFTRAUMKLASSIFIZIERUNG	D
	AIRSPACE CLASSIFICATION	
4	RUFZEICHEN DER FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE SPRACHE(N)	WIEN TOWER EN
	ATS UNIT CALL SIGN LANGUAGE(S)	
5	ÜBERGANGSHÖHE	3050 M (10000 FT) AMSL
	TRANSITION ALTITUDE	
6	BETRIEBSZEITEN	H24
	HOURS OF APPLICABILITY	
7	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

LOWW AD 2.18 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN

LOWW AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

DIENTS- BEZEICHNUNG	RUFZEICHEN	KANAL	SATVOICE	ANMELDE- ADRESSE	DIENTSTSTUNDEN	ANMERKUNGEN
SERVICE DESIGNATION	CALL SIGN	CHANNEL		LOGON ADDRESS	HOURS OF OPERATION	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
APP	WIEN RADAR	118.775 125.175 129.050 134.675 136.250	NIL	NIL	H24	FL245 und darunter VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) verfügbar; FL245 and BLW VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) AVBL;
APP	WIEN ARRIVAL	119.800 134.125	NIL	NIL	H24	VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) verfügbar; VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) AVBL;
TWR	WIEN TOWER	119.400 123.800 124.475 121.200	NIL	NIL	H24	Hauptfrequenz/PRI FREQ Hauptfrequenz/PRI FREQ Nebenfrequenz/SRY FREQ Nebenfrequenz/SRY FREQ VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) verfügbar; VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) AVBL;

DIENTS- BEZEICHNUNG	RUFZEICHEN	KANAL	SATVOICE	ANMELDE- ADRESSE	DIENTSTSTUNDEN	ANMERKUNGEN
SERVICE DESIGNATION	CALL SIGN	CHANNEL		LOGON ADDRESS	HOURS OF OPERATION	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
TWR	WIEN GROUND	121.600 121.775	NIL	NIL	0430-2230 (0330-2130)	VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) verfügbar; VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) AVBL;
DEL	WIEN DELIVERY	122.125	NIL	NIL	H24	Streckenfreigabe für Abflüge RTE CLR for DEP FLT
FIS	WIEN INFORMATION	118.525	NIL	NIL	0800-ECET oder 2000 wenn früher (0700-ECET oder 1900 wenn früher) 0800-ECET or 2000 if earlier (0700-ECET or 1900 if earlier)	TFI (Terminal Flight Information) Von der Anflugkontrolle ausgeübter Dienst für VFR-Flüge in FL245 und darunter innerhalb des Verantwortungsbereiches von APP Wien TFI (Terminal Flight Information) SVC for VFR FLT at FL245 and BLW provided by APP WI the area of responsibility of APP Wien
ATIS	WIEN SCHWECHAT ARRIVAL INFORMATION	122.955	NIL	NIL	H24	Aktuelle ATIS Information auch über Telefon abrufbar: +43 (0)5 1703 / 6331 Actual ATIS also AVBL via TEL: +43 (0)5 1703 / 6331
ATIS	WIEN SCHWECHAT DEPARTURE INFORMATION	121.730	NIL	NIL	H24	Aktuelle ATIS Information auch über Telefon abrufbar: +43 (0)5 1703 / 6332 Actual ATIS also AVBL via TEL: +43 (0)5 1703 / 6332
Enteisungskoo- rdinator / De- icing coordinator	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	Verfügbarkeit mit NOTAM verlautbart. AVBL announced by NOTAM.
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	NIL	NIL	H24	VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) verfügbar; VDF (48 06 25.13N 016 35 24.72E) AVBL;

**LOWW AD 2.19 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDE-
HILFEN**

**LOWW AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LAN-
DING AIDS**

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GNSS/SBAS/GBAS (VOR DEKLINATION)	KENNUNG	FREQUENZ KANAL	DIENT- STUNDEN	KOORDINATEN	HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP	SERVICE VOLUME RADIUS GBAS	ANMERKUNGEN
TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GNSS/ SBAS/GBAS (VOR DECLINATION)	ID	FREQUENCY CHANNEL	HOURS OF OPERATION	COORDINATES	ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP		REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
NDB (5°E / JAN 2022)	BRK	408 KHZ	H24	48 03 46.52N 016 43 00.29E	NIL	NIL	291° MAG, 6.3 NM zu Schwelle Piste 29; Reichweite 25 NM. 291° MAG, 6.3 NM to THR RWY 29; Range 25 NM.
DVOR/DME (5°E / JAN 2022) (Dekl./Decl.: 5°E)	FMD	110.400 MHZ (CH41X)	H24	DME: 48 06 18.41N 016 37 45.35E DVOR: 48 06 18.41N 016 37 45.35E	<u>194.8 M / 639 FT</u>	NIL	Bereich 60 NM/FL500. Coverage 60 NM/FL500.
LOC 34 (5°E / JAN 2022)	OEN	108.100 MHZ	H24	48 07 23.03N 016 34 36.40E	NIL	NIL	Facility performance CAT III/E/3 LOC course 339° MAG
DME 34	OEN	CH18X	H24	48 05 28.95N 016 35 32.84E	<u>184.2 M / 604 FT</u>	NIL	NIL
GP 34		334.700 MHZ	H24	48 05 28.85N 016 35 32.48E	NIL	NIL	GP 3° ILS RDH 15.2 M / 50 FT
LOC 11 (5°E / JAN 2022)	OEW	110.300 MHZ	H24	48 06 16.26N 016 35 22.28E	NIL	NIL	Facility performance CAT III/E/3 LOC course 111° MAG
DME 11	OEW	CH40X	H24	48 07 13.36N 016 32 09.60E	<u>180.7 M / 593 FT</u>	NIL	NIL
GP 11		335.000 MHZ	H24	48 07 13.57N 016 32 09.44E	NIL	NIL	GP 3.1° ILS RDH 16.4 M / 54 FT
LOC 29 (5°E / JAN 2022)	OEX	109.550 MHZ	H24	48 07 28.18N 016 31 41.49E	NIL	NIL	Facility performance CAT III/E/4 LOC course 291° MAG
DME 29	OEX	CH32Y	H24	48 06 31.64N 016 34 17.38E	191.7 M / 629 FT	NIL	NIL
GP 29		332.450 MHZ	H24	48 06 31.76N 016 34 17.73E	NIL	NIL	GP 3° ILS RDH 15.8 M / 52 FT
LOC 16 (5°E / JAN 2022)	OEZ	108.500 MHZ	H24	48 05 07.50N 016 35 33.72E	NIL	NIL	Facility performance CAT III/E/4 LOC course 159° MAG

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GNSS/SBAS/GBAS (VOR DEKLINATION)	KENNUNG	FREQUENZ KANAL	DIENT- STUNDEN	KOORDINATEN	HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP	SERVICE VOLUME RADIUS GBAS	ANMERKUNGEN
TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GNSS/ SBAS/GBAS (VOR DECLINATION)	ID	FREQUENCY CHANNEL	HOURS OF OPERATION	COORDINATES	ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP		REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
DME 16	OEZ	CH22X	H24	48 07 03.15N 016 34 52.99E	<u>185.9 M / 610 FT</u>	NIL	NIL
GP 16		329.900 MHZ	H24	48 07 03.08N 016 34 52.62E	NIL	NIL	GP 3° ILS RDH 15.1 M / 50 FT
DVOR/DME (5°E / JAN 2022) (Dekl./Decl.: 5°E)	SNU	115.500 MHZ (CH102X)	H24	DME: 47 52 29.55N 016 17 18.37E DVOR: 47 52 29.55N 016 17 18.37E	<u>271.4 M / 891 FT</u>	NIL	Bereich 60 NM/FL500 jedoch 40 NM nach N. Coverage 60 NM/FL500 but 40 NM to N.
NDB (5°E / JAN 2022)	STE	293 KHZ	H24	48 12 38.22N 016 14 49.69E	NIL	NIL	110° MAG, 12.6 NM zu Schwelle Piste 11; Reichweite 25 NM. 110° MAG, 12.6 NM to THR RWY 11; Range 25 NM.
DVOR/DME (5°E / JAN 2022) (Dekl./Decl.: 5°E)	STO	113.000 MHZ (CH77X)	H24	DME: 48 25 01.51N 016 01 07.53E DVOR: 48 25 01.69N 016 01 06.94E	<u>228.7 M / 750 FT</u>	NIL	Bereich 60 NM/FL500. Coverage 60 NM/FL500.
DVOR/DME (5°E / JAN 2022) (Dekl./Decl.: 5°E)	WGM	112.200 MHZ (CH59X)	H24	DME: 48 19 26.10N 016 29 26.91E DVOR: 48 19 25.88N 016 29 27.43E	<u>174.9 M / 574 FT</u>	NIL	Bereich 60 NM/FL250. Coverage 60 NM/FL250.
GPS		1575.42 MHZ	H24	Landesweit / Statewide	NIL	NIL	Betreiber/Operated by: U.S.Space Force (USSF)
SBAS	EGNOS E11A (RWY 11)	1575.42 MHZ (CH44270)	H24	LTP/FTP: 48 07 22.13N 016 32 00.09E	219.0 M / 718 FT	NIL	Betreiber: ESSP - European Satellite Service Provider S.A.S.
SBAS	EGNOS E16A (RWY 16)	1575.42 MHZ (CH55000)	H24	LTP/FTP: 48 07 11.22N 016 34 41.40E	226.0 M / 741 FT	NIL	Operated by: ESSP - European Satellite Service Provider S.A.S.
SBAS	EGNOS E29A E29B (RWY 29)	1575.42 MHZ (CH92392) (CH87867)	H24	LTP/FTP: 48 06 32.57N 016 34 32.27E	227.0 M / 745 FT	NIL	Operated by: ESSP - European Satellite Service Provider S.A.S.

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GNSS/SBAS/GBAS (VOR DEKLINATION)	KENNUNG	FREQUENZ KANAL	DIENT- STUNDEN	KOORDINATEN	HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP	SERVICE VOLUME RADIUS GBAS	ANMERKUNGEN
TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GNSS/ SBAS/GBAS (VOR DECLINATION)	ID	FREQUENCY CHANNEL	HOURS OF OPERATION	COORDINATES	ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP		REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
SBAS	EGNOS E34A (RWY 34)	1575.42 MHZ (CH57170)	H24	LTP/FTP: 48 05 19.07N 016 35 28.82E	222.7 M / 731 FT	NIL	Operated by: ESSP - European Satellite Service Provider S.A.S.
ASR/MSSR		NIL	H24	48 06 15.73N 016 33 39.51E	NIL	NIL	ASR: 60 NM / 25000 FT; S-Band 10 CM. MSSR: 140 NM/ 46000 FT; SSR Modi A und C. ASR: 60 NM / 25000 FT; S-Band 10 CM. MSSR: 140 NM/ 46000 FT; SSR modes A and C.
ASR/MSSR		NIL	H24	48 06 02.02N 016 34 40.12E	NIL	NIL	Mode S 120 NM/ 46000 FT, SSR Modi A, C und S. Mode S 120 NM/ 46000 FT, SSR modes A, C and S.
SMR		NIL	H24	NIL	NIL	NIL	NIL

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

LOWW AD 2.20 LOKALE FLUGPLATZREGELUNGEN

1. ÖRTLICHE FLUGBESCHRÄNKUNGEN

- 1.1. Segelflug-, Para- und Hängegleiterbetrieb nicht zugelassen;
- 1.2. Verfahren für Sichtflüge in der CTR LOWW und in der TMA LOWW 1-8 (siehe AD 2.22)
- 1.3. GAC Abstellfläche nur benützbar für Flugzeuge mit Flügelspannweite bis 36 M.
- 1.4. Ankommende IFR-Flüge haben sofern keine anders lautende Freigabe erhalten wurde, die im Flugplan angegebene Flugroute inklusive Standard Arrival Route (siehe LOWW AD 2 MAP 11-1) abzufliegen und danach in das veröffentlichte Warteverfahren einzufliegen. RNAV Transitions oder Radarkursführung wird seitens der Flugverkehrskontrolle pistenabhängig freigegeben.

LOWW AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1. LOCAL FLYING RESTRICTIONS

- 1.1. Glider flying, para- and hang-gliding not permitted;
- 1.2. Procedure for VFR flights within CTR LOWW and within TMA LOWW 1-8 (see AD 2.22);
- 1.3. GAC apron to be used only for aeroplanes having a wing span up to 36 M.
- 1.4. Arriving IFR flights shall, unless instructed otherwise, follow their flight planned route including standard arrival route (see LOWW AD 2 MAP 11-1) and enter the published holding procedure thereafter. RNAV Transitions or radar vectoring service, depending on the runway in use, will be provided by ATC.

1.5. Normalerweise wird innerhalb der TMA LOWW 1-8 Radar-dienst für an- und abfliegende IFR-Flüge geboten. Mindest-flughöhen bei Radarführung innerhalb der TMA LOWW 1-8 siehe Karte im Teil AD 2.24.

1.6. Die Instrumenten Anflug- und Abflugverfahren für den Flug-hafen Wien sind im Teil AD 2.24 enthalten.

1.7. Zur Piste 16 und 29 sind ILS Cat II und Cat III B Anflüge zulässig.

2. A380 BETRIEB

2.1. CAT I Betrieb

Sobald die „Critical Area“ des ILS-Landekurssenders durch einen A380 beeinträchtigt wird, erteilt die Flugverkehrskontrolle folgende Information an Anflüge im Endanflug: „Expect short-time ILS interference.“

2.2. LVP (CAT II/III) Betrieb

Ein A380 muss die „Critical Area“ des ILS Landekurssenders spätestens verlassen haben, wenn sich der nächste Anflug innerhalb von 4 NM zur Pistenchwelle befindet; andernfalls erteilt die Flugverkehrskontrolle die Anweisung für einen Fehlanflug.

2.2.1. Anflüge RWY 16

Gelandete A380 sollen die Piste 16 über die Schnellabrollbahn B10 (2095 M) verlassen, um das Durchrollen der „Critical Area“ des Landekurssenders und damit Fehlanflüge nachfolgender Luftfahrzeuge zu vermeiden.

2.2.2. Abflüge RWY 16

Abfliegende A380 auf Piste 16 müssen die Startleistung von Rollhalt B2 (TORA 3470 M) berechnen, um das Durchragen der „Sensitive Area“ des Landekurssenders (Rollhalt B1) zu vermeiden, was zu erheblichen Verzögerungen führen würde.

3. VERFAHREN BEI FUNKAUSFALL

3.1. Flüge, die „RNAV Transitions“ fliegen können, haben wie folgt zu verfahren:

3.1.1. squawk 7600

3.1.2. wenn die Betriebspiste bekannt ist:

- Fortsetzung des Fluges entlang der „RNAV Transition“ (mit Suffix K, L, M oder N) bis zum Beginn des IAP der Betriebspiste,
- Sinkflug entlang der „RNAV Transition“ aus der zuletzt zugewiesenen Flughöhe auf die jeweilige Mindestflughöhe der RNAV Streckenabschnitte, (lt. „RNAV Transition“ Karte),
- Führen Sie das IAP zur Betriebspiste aus und landen Sie auf der Betriebspiste;

1.5. Normally radar service is provided for arriving and departing IFR flights within the TMA LOWW 1-8. Minimum altitudes when using SRE/SSR within the TMA LOWW 1-8 see part AD 2.24.

1.6. Instrument approach and departure procedures are included in part AD 2.24.

1.7. To RWY 16 and 29 Cat II and Cat III B ILS operations are permitted.

2. A380 OPERATION

2.1. CAT I operation

As soon as the critical area of the ILS localizer will be infringed by A380 the following information shall be given to other approaching aircraft within final approach: 'Expect short-time ILS interference.'

2.2. LVP (CAT II/III) operation

The critical area of the ILS localizer shall be vacated by A380 latest at the time a succeeding aircraft on final approach is within 4 NM from touchdown; otherwise instruction for a missed approach will be issued by ATC.

2.2.1. Arrivals RWY 16

Arriving A380 to RWY 16 are requested to vacate the RWY via TWY B10 (2095 M) to prevent infringement of the localizer critical area and subsequently avoid go arounds for succeeding aircraft.

2.2.2. Departures RWY 16

Departing A380 on RWY 16 shall calculate take off performance from TWY B2 (TORA 3470 M) to prevent penetration of localizer sensitive area (TWY B1) which would cause major delay.

3. RADIO COMMUNICATION FAILURE PROCEDURE

3.1. Flights able to perform RNAV transition shall proceed as follows:

3.1.1. squawk 7600

3.1.2. if RWY in use is known:

- proceed in accordance with the lateral and vertical description of the RNAV transition (with Suffix K, L, M or N) to the final approach of the runway in use,
- while performing the RNAV transition, descend from the last cleared level to the minimum descent altitudes in accordance with the vertical description of the RNAV transition (see RNAV transition map),
- perform IAP and land on the runway in use;

3.1.3. wenn die Betriebspiste nicht bekannt ist, wählen Sie in Abhängigkeit des aktuellen Wetterberichts oder der Vorhersage aus folgenden Verfahren:

3.1.3.1. bei Windstille, Ost-, Südost-, Süd- und Südwestwind:

- Fortsetzung des Fluges entlang der „RNAV Transition“ (mit Suffix L) bis zum Beginn des IAP der Piste 16,
- Sinkflug entlang der „RNAV Transition“ aus der zuletzt zugewiesenen Flughöhe auf die jeweilige Mindestflughöhe der RNAV Streckenabschnitte (lt. „RNAV Transition“ Karte),
- Führen Sie das IAP zur Piste 16 aus und landen Sie auf Piste 16;

3.1.3.2. bei West-, Nordwest-, Nord- und Nordostwind:

- Fortsetzung des Fluges entlang der „RNAV Transition“ (mit Suffix N) bis zum Beginn des IAP der Piste 34,
- Sinkflug entlang der „RNAV Transition“ aus der zuletzt zugewiesenen Flughöhe auf die jeweilige Mindestflughöhe der RNAV Streckenabschnitte (lt. „RNAV Transition“ Karte),
- Führen Sie das IAP zur Piste 34 aus und landen Sie auf Piste 34.

3.2. Flüge, die KEINE „RNAV Transitions“ fliegen können, haben wie folgt zu verfahren:

3.2.1. squawk 7600

3.2.2. bei Windstille, Ost-, Südost-, Süd- und Südwestwind (lt. Wetterbericht oder Vorhersage):

- Fliegen Sie in der zuletzt freigegebenen Flughöhe nach WGM und in die Warterunde WGM ein,
- Sinken Sie auf 5000 FT MSL (QNH in Abhängigkeit des FCST oder METAR),
- Führen Sie ein IAP aus (ILS: „Interceptieren“ Sie das ILS aus der Warterunde WGM auf 5000 FT MSL) und landen Sie auf Piste 16;

3.2.3. bei West-, Nordwest-, Nord- und Nordostwind (lt. Wetterbericht oder Vorhersage):

- Fliegen Sie in der zuletzt freigegebenen Flughöhe nach BRK und in die Warterunde BRK ein,
- Sinken Sie auf 3000 FT MSL (QNH in Abhängigkeit des FCST oder METAR),
- Führen Sie ein IAP aus und landen Sie auf Piste 29.

3.3. Funkausfall während des Standard-Durchstartverfahrens:

3.3.1. squawk 7600

3.3.2. bei Windstille, Ost-, Südost-, Süd- und Südwestwind (lt. Wetterbericht oder Vorhersage):

- Nach Beendigung des Verfahrens fliegen Sie nach WGM und in die Warterunde ein,
- Führen Sie ein IAP aus und landen Sie auf Piste 16;

3.1.3. if the runway in use is NOT known choose the following procedures according WX forecast or actual WX report:

3.1.3.1. in case of calm winds or winds from east, southeast, south and southwest:

- proceed according RNAV transition (with Suffix L) to the relevant IAP of RWY 16,
- while performing the RNAV transition, descend from the last cleared level to the minimum descent altitudes in accordance with the vertical description of the RNAV transition (see RNAV transition map),
- perform IAP and land on RWY 16;

3.1.3.2. in case of winds from west, northwest, north and northeast:

- proceed according RNAV transition (with Suffix N) to the relevant IAP of RWY 34,
- while performing the RNAV transition, descend from the last cleared level to the minimum descent altitudes in accordance with the vertical description of the RNAV transition (see RNAV transition map),
- perform IAP and land on RWY 34.

3.2. Flights unable to perform RNAV transition shall proceed as follows:

3.2.1. squawk 7600

3.2.2. in case of calm winds or winds from east, southeast, south and southwest (according METAR or FCST):

- proceed at the last cleared level to WGM and enter the holding,
- descend to 5000 FT MSL (QNH according FCST or METAR),
- perform IAP (ILS: intercept ILS out of WGM holding 5000 FT MSL) and land on RWY 16;

3.2.3. in case of winds from west, northwest, north and northeast (according METAR or FCST):

- proceed at the last cleared level to BRK and enter the holding,
- descend to 3000 FT MSL (QNH according FCST or METAR),
- perform IAP and land on RWY 29.

3.3. COM Failure during execution of the standard missed approach procedure:

3.3.1. squawk 7600

3.3.2. in case of calm winds or winds from east, southeast, south and southwest (according METAR or FCST):

- after completion of the procedure fly to WGM and enter the holding,
- perform IAP and land on RWY 16;

3.3.3. bei West-, Nordwest-, Nord- und Nordostwind (lt. Wetterbericht oder Vorhersage):

- Nach Beendigung des Verfahrens fliegen Sie nach BRK und in die Warterunde ein,
- Sinken Sie auf 3000 FT MSL,
- Führen Sie ein IAP aus und landen Sie auf Piste 29.

4. GND SURVEILLANCE WIEN-SCHWECHAT (SMR & MDS)

4.1. Auf dem Flughafen Wien wird Bodenradar (SMR) und ein Multilaterationssystem (MDS) zur Überwachung der Manövrierflächen und Rollgassen eingesetzt.

4.2. Diese GND Surveillance-Anlage dient der Unterstützung, Planung und Überwachung des Verkehrs.

SMR & Multilateration unterstützen die Flugverkehrskontrolle bei folgenden Aufgaben:

- Beobachten der Einhaltung von Freigaben und Anweisungen von Luftfahrzeugen und Bodenfahrzeugen,
- Feststellen, dass sich vor einem Start oder einer Landung keine Luftfahrzeuge, Bodenfahrzeuge oder Hindernisse auf einer Betriebspiste befinden,
- Versorgung mit Verkehrsinformationen,
- Feststellen der Position von Luftfahrzeugen und Bodenfahrzeugen auf den Bewegungsflächen,
- Unterstützung beim Rollen von Luftfahrzeugen,
- Unterstützung von Bodenfahrzeugen.

4.3. Transponder Verfahren

4.3.1. Luftfahrzeughalter sollen sicherstellen, dass die Luftfahrzeugtransponder am Boden funktionieren.

4.3.2. Abflüge müssen **spätestens** mit dem Ansuchen für ein „Push-Back“-Verfahren, oder falls kein „Push-Back“-Verfahren notwendig ist, **spätestens** mit dem Rollansuchen den korrekten Code einstellen und den Mode S Transponder aktivieren. Luftfahrzeuge welche mit Mode S ausgerüstet sind und die Luftfahrzeug-Identität aussenden können, müssen das Rufzeichen gemäß Flugplan oder, wenn kein Flugplan aufgegeben wurde, die Luftfahrzeug-Registrierung aussenden.

4.3.3. Landende Luftfahrzeuge müssen bis zum Erreichen der endgültigen Parkposition den Transponder auf Mode S geschaltet haben.

4.3.4. Transponderstellung: AUTO, ON, XPNDR, oder dem damit gleichzusetzenden Status – **keinesfalls** aber OFF oder STDBY.

4.3.5. Luftfahrzeuge, die nicht mit Mode S ausgestattet sind, müssen Mode A/C dementsprechend schalten.

3.3.3. in case of winds from west, northwest, north and northeast (according METAR or FCST):

- after completion of the procedure fly to BRK and enter the holding,
- descend to 3000 FT MSL,
- perform IAP and land on RWY 29.

4. GND SURVEILLANCE WIEN-SCHWECHAT (SMR & MDS)

4.1. GND Surveillance (SMR & MDS – Multilateration) is being provided on the manoeuvring area and taxilanes at airport Wien.

4.2. This ground surveillance tool is used for assistance, planning and observation.

SMR & Multilateration support ATC at following tasks:

- to monitor compliance with clearances and instructions of aircraft and vehicles,
- to ensure that there are not any aircraft, vehicle(s) or obstructions in front of a departure or landing on a runway-in-use,
- to provide traffic information,
- to determine the position of aircraft and vehicles on the movement areas,
- to assist taxiing aircraft,
- to assist vehicles,

4.3. Transponder Operating Procedure

4.3.1. Aircraft operators should ensure that aircraft transponders are able to operate when the aircraft is on ground.

4.3.2. Departing aircraft shall select the assigned code (squawk) and activate the Mode S transponder at Push-Back request or when there is no Push-Back necessary at taxi request **latest**. Aircraft equipped with Mode S having an aircraft identification feature shall transmit the aircraft ID as filed in the flight plan or, when no flight plan has been filed, the aircraft registration.

4.3.3. Landing aircraft shall have activated the Mode S transponder until the aircraft has reached its final parking position.

4.3.4. Activation of Mode S transponder means selecting: AUTO, ON, XPNDR, or the equivalent according to specific installation. Do **not** switch OFF or STDBY.

4.3.5. Aircraft not being equipped with Mode S shall select mode A/C accordingly.

4.4. RAVP (Reduced Aerodrome Visibility Procedure) LOWW

4.4.1. Das Verfahren bezieht sich auf rollenden Verkehr auf allen Bewegungsflächen unter der Zuständigkeit der jeweiligen Flugplatzkontrollstelle und findet zwischen Luftfahrzeugen sowie Luftfahrzeugen und Fahrzeugen Anwendung.

Es wird festgehalten, dass kein numerischer Wert zur Abstandhaltung angewandt, sondern nur durch eine Anpassung der Arbeitsweise an die Sichtbedingungen die Vermeidung von Kollisionen sichergestellt wird.

4.4.2. RAVC (Reduced Aerodrome Visibility Conditions) sind gegeben, wenn es dem Tower-Flugverkehrsleiter nicht mehr möglich ist, die Bewegungsflächen ganz oder teilweise visuell zu überwachen.

Um die Möglichkeiten der Verkehrsteilnehmer und der Flugverkehrsleiter für die Bewegungslenkung am Boden unter verschiedenen Sichtbedingungen darzulegen, werden die Bedingungen in vier Klassen unterschieden.

4.4.3. VC 1

4.4.3.1. Ausreichende Sichtverhältnisse für den Piloten, um nach Sicht zu rollen und Kollisionen mit anderem Verkehr auf den Bewegungsflächen durch visuelle Erkennung zu verhindern sowie für das Personal von Flugverkehrskontrollstellen die Kontrolle des gesamten Verkehrs auf den Bewegungsflächen auf Grundlage visueller Überwachung durchzuführen.

4.4.4. VC 2 (RAVC)

4.4.4.1. Ausreichende Sichtverhältnisse für den Piloten, um nach Sicht zu rollen und Kollisionen mit anderem Verkehr auf den Bewegungsflächen durch visuelle Erkennung zu verhindern, jedoch nicht ausreichend für das Personal von Flugverkehrskontrollstellen die Kontrolle des gesamten Verkehrs auf den Bewegungsflächen auf Grundlage visueller Überwachung durchzuführen. Ab VC2 sind RAVC gegeben.

4.4.5. VC 3 (RAVC)

4.4.5.1. Ausreichende Sichtverhältnisse für den Piloten, um nach Sicht zu rollen, aber nicht ausreichend um Kollisionen mit anderem Verkehr auf den Bewegungsflächen durch visuelle Erkennung zu verhindern und nicht ausreichend für das Personal von Flugverkehrskontrollstellen, um die Kontrolle des gesamten Verkehrs auf den Bewegungsflächen auf Grundlage visueller Überwachung durchzuführen. VC3-Bedingungen gelten bei einem RVR-Wert von weniger als 400 M.

Anmerkung: Der RVR-Wert der nächstliegenden RVR-Station wird in diesem Kontext als Näherungswert herangezogen.

Als Alternative zum RVR-Wert können Piloten-, AIR-, oder MET-Meldungen als Auslöser für VC3 herangezogen werden.

4.4. RAVP (Reduced Aerodrome Visibility Procedure) LOWW

4.4.1. This procedure refers to taxiing and driving traffic on the movement area under the jurisdiction of the aerodrome control unit and takes place between aircraft and aircraft and vehicles.

It is recorded that there is no numeric value for spacing applied but the avoidance of collisions will be ensured only by adaptation of method of operation.

4.4.2. RAVC (Reduced Aerodrome Visibility Conditions) are given when it is not possible for the Tower Controller to monitor the complete movement area or parts of it visually.

To expound the possibilities for pilots, drivers and air traffic controllers for the guidance of traffic on ground under various visibility conditions the conditions are divided into 4 classes.

4.4.3. VC 1

4.4.3.1. Sufficient visibility conditions for pilots and drivers to taxi and to avoid collisions with other traffic on the movement area visually and for ATC personnel to control traffic on the movement area by visual surveillance.

4.4.4. VC 2 (RAVC)

4.4.4.1. Sufficient visibility conditions for pilots and drivers to taxi and to avoid collisions with other traffic on the movement area visually but not sufficient for ATC personnel to control traffic on the movement area by visual surveillance. Starting with VC2 RAVC are given.

4.4.5. VC 3 (RAVC)

4.4.5.1. Sufficient visibility conditions for pilots and drivers to taxi visually but not sufficient to avoid collisions with other traffic on the movement area and not sufficient for ATC personnel to control traffic on the movement area by visual surveillance. VC3 conditions are valid when RVR touchdown zone is below 400 M.

Remark: In this context the RVR value of the nearest RVR station is used.

As an option to the RVR value pilots reports, airside manager reports or MET announcements can be used.

4.4.6. VC 4

4.4.6.1. Als weitere Einschränkung zu VC3, ist es dem Piloten unter VC4 nicht mehr möglich, nach Sicht zu rollen. VC4-Bedingungen gelten bei einem RVR-Wert von 75 M oder weniger.

Umstufung auf VC2

Meldet ein Pilot bzw. Fahrzeuglenker unter Sichtbedingungen VC3 und VC4, dass es ihm möglich ist, eine Kollision mit anderem Verkehr auf den Bewegungsflächen durch visuelle Erkennung zu verhindern, so ist eine Umstufung auf VC2 für den betreffenden Verkehr jederzeit möglich.

4.5. Halteverfahren an Rollhalten vor der Betriebspiste

4.5.1. Alle Luftfahrzeuge haben so nahe wie möglich an den Rollhalten vor der Betriebspiste zu halten – unbeschadet dessen darf ein Rollhalt nur mit Erlaubnis von der Flugplatzkontrollstelle gekreuzt werden. Dieses Verfahren soll den Verkehrsfluss hinter wartenden Luftfahrzeugen unter VIS 1 und VIS 2 Bedingungen gewährleisten - entlässt den verantwortlichen Piloten aber nicht aus der Verantwortung, die Sicherheitsabstände zu anderen LFZ sicherzustellen.

4.6. Führung von Luftfahrzeugen mit Hilfe von Freigabebalken

4.6.1. Freigabebalken werden zusammen mit der Mittellinienbe-
feuerung betrieben. Sie bestehen aus drei einseitig gerichteten
gelben Unterflurfeuern. Falls die Verkehrssituation es erfordert,
werden Luftfahrzeuge angewiesen, an einem näher bezeichne-
ten Freigabebalken anzuhalten. Wenn eine derartige Anweisung
nicht gegeben wurde, dürfen die Freigabebalken ohne beson-
dere Freigabe überrollt werden.

5. HIRO (HIGH INTENSITY RUNWAY OPERATION) SYSTEM

5.1. Das HIRO System ist, sofern von der Flugverkehrskontrolle
nicht anders verlautbart (z.B. über ATIS), von 0600 - 2300
(Lokalzeit) gültig.
Das HIRO System garantiert eine maximale Pistennutzung, ver-
ringert Fehlanflüge und ermöglicht Abflüge auch bei Ein-Pisten-
Betrieb und stetigem Anflugverkehr.

5.2. Anflüge

5.2.1. Das schnelle Verlassen der Landepiste ermöglicht der
Flugverkehrskontrolle, Luftfahrzeuge mit dem entsprechenden
Minimum (Radarstaffelung von 2,5 NM oder Staffelungsminimum
entsprechend der Wirbelschleppen-kategorie) während des
Endanfluges zu staffeln.

5.2.2. Um die Pistenbelegungszeit so gering wie möglich zu hal-
ten, soll folgendes Verfahren eingehalten werden:

- Grundsätzlich soll eine Abrollbahn geplant werden, wel-
cher nach der Landung unter normalen Umständen auch
genutzt wird. Eine frühere Abrollbahn zu verpassen und
anschließend langsam zur nächsten zu rollen, muss ver-
mieden werden.

4.4.6. VC 4

4.4.6.1. As a further restriction to VC3 pilots are unable to taxi
visually under VC4 conditions. VC4 conditions are given when
RVR touchdown zone is 75 M or less.

Reclassification to VC2:

When pilots or vehicle drivers report under VC3 or VC4 that they
are able to avoid collisions with other traffic by visual recognition
a reclassification to VC2 is any time possible for the concerned
traffic.

4.5. Holding procedure at runway holding points

4.5.1. All aircraft shall hold as short of the runway holding points
as possible. However they may not cross without clearance from
ATC. This procedure shall ensure traffic flow behind holding air-
craft during VIS 1 and VIS 2 conditions but does not release the
pilot in command from his responsibility to ensure a safe dis-
tance to other aircraft.

4.6. Aircraft guidance by means of clearance bars

4.6.1. Clearance bars are operated together with the centre line
lighting and consist of three unidirectional surface lights showing
yellow. If the traffic situation requires, aircraft may be instructed
to hold at a specific clearance bar. If no such instruction is given,
aircraft may taxi across the clearance bar without a specific
clearance.

5. HIRO (HIGH INTENSITY RUNWAY OPERATION) SYSTEM

5.1. The HIRO System is valid from 0600 – 2300 (local time)
unless otherwise advised by ATC (e.g. via ATIS).
The HIRO System ensures a maximum runway capacity, mini-
mizes 'go arounds' and enables departures during single runway
operation and continuous inbound traffic.

5.2. Arrivals

5.2.1. Expeditionary exit from the landing runway allows ATC to
separate aircraft with the appropriate separation minimum (radar
separation 2,5 NM or separation minimum according wake vor-
tex category) during final approach.

5.2.2. To minimize the runway occupancy time pilots should
make use of the following procedure:

- In general an exit taxiway should be planned which is used
after landing under normal circumstances. Missing an ear-
lier exit taxiway and continuing slowly to the next exit taxi-
way should be avoided.

- Sofern durchführbar, soll die Landepiste immer über die für die jeweilige Luftfahrzeugkategorie definierte Abrollbahn verlassen werden (siehe untenstehende Tabelle).
- If possible, the runway should be vacated via the defined exit taxiway for each aircraft category (see table below).

	Betriebspiste/RWY 11	Betriebspiste/RWY 16	Betriebspiste/RWY 29	Betriebspiste/RWY 34
Luftfahrzeugkategorie / Aircraft category	Abrollbahn/Exit Taxiway	Abrollbahn/Exit Taxiway	Abrollbahn/Exit Taxiway	Abrollbahn/Exit Taxiway
	Distanz/Distance	Distanz/Distance	Distanz/Distance	Distanz/Distance
SUPER HEAVY	A4	B10 (B11)	A9 (A10)	B4
	2390 M	2095 M (3335 M)*	2200 M (2905 M)	2335 M
HEAVY	A4	B10	A9	B5 (B4)
	2390 M	2095 M	2200 M	1940 M (2335 M)
MEDIUM (JET)	A6 (A8)	B8 (B6)	A7	B7 (B5)
	1860 M (1170 M)	1700 M (1215 M)	1670 M	1630 M (1940 M)
MEDIUM (Turboprops)	A8	B6	A7	B7
	1170 M	1215 M	1670 M	1630 M
LIGHT (JET)	A8	B6	A7	B7
	1170 M	1215 M	1670 M	1630 M
LIGHT	A8	B3	A7	B9
	1170 M	925 M	1670 M	1200 M

Anmerkung: * Gelandete A380 sollen die Piste 16 über die Schnellabrollbahn B10 (2095 M) verlassen, um das Durchrollen der „Critical Area“ des Landekurssenders und damit Fehlanflüge nachfolgender Luftfahrzeuge zu vermeiden.

Remark: * Arriving A380 to RWY 16 are requested to vacate the RWY via TWY B10 (2095 M) to prevent infringement of the localizer critical area and subsequently avoid go arounds for succeeding aircraft.

5.2.3. Kann dem HIRO System nicht entsprochen werden, ist TWR ehest möglich zu informieren.

5.2.3. If unable to comply with the HIRO System advise TWR as soon as possible.

5.3. Abflüge

5.3. Departures

5.3.1. Die Flugverkehrskontrolle geht davon aus, dass jedes Luftfahrzeug am Rollhalt bereit ist, zum Abflugpunkt zu rollen, und unverzüglich nach Erhalt der Startfreigabe mit dem Startlauf zu beginnen.

5.3.1. ATC will consider every aircraft at the holding point as able to commence line up and take off roll immediately after clearance issued.

Ist das Luftfahrzeug beim Erreichen des Rollhalts (Nr. 1 am Rollhalt) nicht abflugbereit, muss die Flugverkehrskontrolle informiert werden.

Pilots not ready when reaching the holding point (no aircraft in front on the same taxiway) shall advise ATC as early as possible.

5.3.2. Beim Erteilen der Startfreigabe wird seitens der Flugverkehrskontrolle erwartet und eingeplant, dass innerhalb von 10 Sekunden nach Erhalt der Startfreigabe der Beginn des Startlaufes zu erkennen ist.

5.3.2. When cleared for take off ATC will expect and has planned on seeing movement within 10 seconds (of take off clearance being issued).

Kann diese Anforderung nicht erfüllt werden, ist die Flugverkehrskontrolle vor dem Einrollen in die Piste zu informieren.

Pilots unable to comply with this requirement shall notify ATC before entering the runway.

5.3.3. Die veröffentlichten Vorschriften zur Wirbelschleppen-Abstandhaltung werden von der Flugverkehrskontrolle angewendet.

Piste 11: A11, A12; Piste 29: A1, A2; Piste 16: B1, B2 und Piste 34: B11, B12 werden in Bezug auf Wirbelschleppen-Abstandhaltung als ein Rollhalt angesehen. Wird mehr als das vorgeschriebene Minimum verlangt, soll die Flugverkehrskontrolle davon in Kenntnis gesetzt werden **bevor** das Luftfahrzeug in die Piste rollt.

5.3.4. Folgende Startlaufstrecken sind vorzubereiten:

5.3.3. Wake vortex separation is applied by ATC in accordance with the published requirements.

Runway 11: A11, A12; Runway 29: A1, A2; Runway 16: B1, B2 and Runway 34: B11, B12 are NOT, for the purposes of wake vortex, considered by ATC to be intersection departures. If more separation than the prescribed minima is requested, pilots shall notify ATC **before** entering the runway.

5.3.4. Pilots shall prepare and be ready to accept the following intersection take off runs:

	Betriebspiste / RWY 11	Betriebspiste / RWY 16	Betriebspiste / RWY 29	Betriebspiste / RWY 34
Luftfahrzeugkategorie / Aircraft category	Rollhalt/TWY Designator	Rollhalt/TWY Designator	Rollhalt/TWY Designator	Rollhalt/TWY Designator
	TORA	TORA	TORA	TORA
MEDIUM LIGHT	A10	B4	A3	B10
	3001 M	2482 M	3158 M	2336 M

5.3.5. Um die Pistenkapazität zu vergrößern und um gegebenenfalls Startfenstern („Slots“) zu entsprechen, kann die Flugverkehrskontrolle die Startreihenfolge jederzeit verändern.

Ferner können auch Rollhalte zugewiesen werden, welche nicht oben angeführt wurden.

Kann der verkürzte Startlauf von dem zugewiesenen, bzw. oben angeführten Rollhalt nicht akzeptiert werden, ist die Flugverkehrskontrolle rechtzeitig zu informieren.

5.3.5. To increase runway capacity and to comply with slot times, ATC may reorder departure sequence at any time.

In addition intersections other than those prescribed above will be assigned.

Pilots unable to accept the reduced take off runs from the assigned or above mentioned intersections shall inform ATC in time.

6. PISTENVERTEILUNGSPLAN

6.1. Die Betriebspiste wird für An- und Abflüge von der Flugsicherung laut Pistenverteilungsplan zugeteilt.

Piloten, welche eine maximale Querwindkomponente des durchschnittlichen Windes von 25 Knoten und des Spitzenwertes von 30 Knoten auf trockener Piste (kein Belag) bzw. eine maximale Querwindkomponente des durchschnittlichen Windes von 20 Knoten und des Spitzenwertes von 25 Knoten auf nasser Piste unter folgenden Bedingungen nicht akzeptieren können

1. Präzisionsanflugverfahren verfügbar (ILS)
2. Pistenzustandskennzahl (RWYCC) 5 oder höher
3. Bodenwind der Aufsetzzone wird von der Flugsicherung nach Passieren des Außenmarkers an die anfliegenden Luftfahrzeuge gemeldet
4. Die Windinformation der Betriebspiste wird mittels ATIS ausgesendet
5. Die Flugsicherung wird bei Überschreiten der mittleren Querwindkomponente von 15 Knoten, Abweichungen der Windspitzen von mehr als 5 Knoten zum mittleren Wind bei Erteilung der Lande- oder Startfreigabe übermitteln

haben dies der Flugsicherung (Anflugkontrolle oder Tower Wien) so bald wie möglich mitzuteilen und müssen aufgrund der Notwendigkeit der Neuordnung der Anflugfolge mit einer Verzögerung von bis zu 25 Minuten rechnen.

6. PREFERENTIAL RUNWAY SYSTEM

6.1. ATC will assign the runway in use for departing and arriving aircraft according preferential runway system.

Pilots that can not accept a cross wind component of maximum 25 KT (mean wind) or 30 KT (gusts) on a dry runway (no contamination) or a cross wind component of maximum 20 KT (mean wind) or 25 KT (gusts) on a wet runway at the following conditions

1. Precision IAP available (ILS)
2. Runway Condition Code 5 or higher
3. Current surface wind reported by ATC after the arriving aircraft passed the outer marker
4. Wind information for the runway in use is included in ATIS
5. If cross wind component of the mean wind is greater than 15 KT, ATC includes variations in wind speeds of more than 5 KT between mean wind and gusts in the landing/take-off clearance

shall advise ATC (APP or TWR Wien) as soon as practicable and have to prepare for delays up to 25 minutes due to re-sequencing process.

6.2. Zeiträume

6.2.1. Tag 0600-2000 (0500-1900)

- Westwinde: zu erwarten ist Anflug Piste 34, Hauptabflugpiste 29.
- Südwinde/Ostwinde: zu erwarten ist Anflug Piste 11, Abflüge Piste 16.
- Windstille: zu erwarten ist Anflug Piste 16 oder 34, Hauptabflugpiste 29.

Falls es die Situation während der Spitzenlandezeit zulässt: gleichzeitige Anflüge auf den Pisten 11 und 16.

6.2.2. Nacht 2000-0600 (1900-0500)

- Bei Windstille und Westwinden ist Ein-Pisten-Betrieb 29 zu erwarten.
- Bei Wind aus Südosten ist Anflug Piste 16, Abflug Piste 11 zu erwarten.

7. „CONTINGENCY PROCEDURES“

7.1. „Contingency Procedure“ für Piste 29

7.1.1. Beim Erstellen eines „Contingency Verfahrens“ für Piste 29 sollen Flugzeugbetreiber Rechtskurven nach dem Abflug aufgrund der Raffinerie nordwestlich der Piste 29 vermeiden (2 NM entfernt vom „Departure End of Runway“ der Piste 29).

7.2. „Contingency Procedure“ für Piste 11

7.2.1. Beim Erstellen eines „Contingency Verfahrens“ für Piste 11 sollen Flugzeugbetreiber Kurse vermeiden, die den Endanflug der Piste 16 beeinträchtigen.

8. ROLLGASSEN 40 BLUE, 40 CENTRE UND 40 ORANGE

8.1. Allgemeines

8.1.1. Die Rollgassen 40 blue und 40 orange dürfen von Luftfahrzeugen „ICAO-Code letter-C“ (MAX Spannweite 35,99 M) oder kleiner verwendet werden.

8.1.2. Die Markierung der Rollgasse 40 blue erfolgt durch eine BLAUE Mittellinie sowie eine GRÜN und BLAU alternierende Mittellinienbefuerung.

8.1.3. Die Markierung der Rollgasse 40 orange erfolgt durch eine ORANGE Mittellinie sowie eine GRÜN und ORANGE alternierende Mittellinienbefuerung.

8.1.4. ATC Phraseologie:

- „BLUE LINE“ für Rollgasse 40 blue,
- „ORANGE LINE“ für Rollgasse 40 orange und
- „TAXILANE 40 CENTRE“ für Rollgasse 40 centre.

8.1.5. Die Rollgasse 40 centre wird für Luftfahrzeuge mit einer Spannweite von mehr als 35,99 M verwendet.

6.2. Time periods

6.2.1. Day 0600-2000 (0500-1900)

- Westerly winds: expect arrival runway 34, main departure runway 29.
- South/- Easterly winds: expect arrival runway 11, departures runway 16.
- Wind calm: expect arrival runway 16 or 34, main departure runway 29.

If situation permits during landing peak: simultaneous arrivals on runways 11 and 16.

6.2.2. Night 2000-0600 (1900-0500)

- During wind calm and westerly winds expect single runway operation 29.
- During wind conditions from southeast expect arrival runway 16, departure runway 11.

7. CONTINGENCY PROCEDURES

7.1. Contingency Procedure for RWY 29

7.1.1. When designing a contingency procedure for RWY 29 operators shall consider the following: Avoid right turn after departure due to refinery located north-west of runway 29 (2 NM from departure end of runway RWY 29).

7.2. Contingency Procedure for RWY 11

7.2.1. When designing a contingency procedure for RWY 11 operators shall avoid tracks interfering with final approach of RWY 16.

8. TAXILANES 40 BLUE, 40 CENTRE AND 40 ORANGE

8.1. General

8.1.1. Taxilanes 40 blue and 40 orange may be used by 'ICAO-Code letter-C' aircraft (MAX wingspan 35,99 M) or smaller.

8.1.2. Taxilane 40 blue is marked by a BLUE centreline and alternating GREEN and BLUE centreline lighting.

8.1.3. Taxilane 40 orange is marked by an ORANGE centreline and alternating GREEN and ORANGE centreline lighting.

8.1.4. ATC phraseology:

- 'BLUE LINE' for taxilane 40 blue,
- 'ORANGE LINE' for taxilane 40 orange and
- 'TAXILANE 40 CENTRE' for taxilane 40 centre.

8.1.5. Taxilane 40 centre will be used for aircraft with wingspan of more than 35,99 M.

8.2. ATC- und „Push-Back“-Verfahren

8.2.1. „Push-Back“ Verfahren

8.2.1.1. Durch „Push-Back“ von den Parkpositionen H41, H42, H43, H44 und H45 erfolgt die Aufstellung der Luftfahrzeuge auf der Rollgasse 40 orange.

8.2.1.2. Durch „Push-Back“ von den Parkpositionen F04, F08, F12, F16, F22, F26, F32 und F36 erfolgt die Aufstellung der Luftfahrzeuge auf der Rollgasse 40 blue.

8.2.1.3. Durch „Push-Back“ von den Parkpositionen G16, G26 und G36 erfolgt die Aufstellung der Luftfahrzeuge auf der Rollgasse 40 centre.

8.2.1.4. Alternative „Push-Backs“ im Ermessen von der Flugverkehrskontrolle.

8.2.2. ZUROLL-Verfahren

8.2.2.1. Standard-Rollstrecken zu den Parkpositionen H41-H49 für Luftfahrzeuge mit MAX Spannweite 35,99 M leiten Luftfahrzeuge über die Rollgasse 40 orange.

8.2.2.2. Standard-Rollstrecken zu den Parkpositionen F04, F08, F12, F16, F22, F26, F32 und F36 für Luftfahrzeuge mit MAX Spannweite 35,99 M leiten Luftfahrzeuge über die Rollgasse 40 blue.

8.2.2.3. Standard-Rollstrecken zu den Parkpositionen F42, F44, F46, F48, F50, G16-G36 sowie H97-H99 leiten Luftfahrzeuge über die Rollgasse 40 centre.

8.2.2.4. Alternative Rollanweisungen im Ermessen von der Flugverkehrskontrolle.

8.2.3. ABROLL-Verfahren

8.2.3.1. Standard-Rollstrecken leiten Luftfahrzeuge über die Linie, auf welcher sie nach dem „Push-Back“ aufgestellt sind.

8.2.3.2. Alternative Rollanweisungen im Ermessen von der Flugverkehrskontrolle. In diesem Fall müssen Luftfahrzeuge auf dem kürzest möglichen Weg zur jeweils anderen Linie drehen und entlang dieser abrollen.

8.2.4. Die Verantwortung betreffend „Wingtip Clearance“ verbleibt zu jeder Zeit bei der Flugbesatzung.

9. „START-UP“- UND „PUSH-BACK“-VERFAHREN

9.1. Einholung der Streckenfreigabe

9.1.1. Die Streckenfreigabe ist frühestens **15 Minuten** vor der voraussichtlichen Abblockzeit verfügbar und kann entweder digital über DCL/Digital Departure Clearance oder im Sprechfunkwege bei WIEN DELIVERY abgefragt werden.

8.2. ATC and Push-Back Procedures

8.2.1. Push-Back-Procedure

8.2.1.1. Push-Backs from parking positions H41, H42, H43, H44 and H45 establish aircraft on taxiway 40 orange.

8.2.1.2. Push-Backs from parking positions F04, F08, F12, F16, F22, F26, F32 and F36 establish aircraft on taxiway 40 blue.

8.2.1.3. Push-Backs from parking positions G16, G26 and G36 establish aircraft on taxiway 40 centre.

8.2.1.4. Alternate Push-Backs at ATC discretion.

8.2.2. IN TAXIING Procedure

8.2.2.1. Standard taxi routings to parking positions H41-H49 for aircraft with MAX wing span 35,99 M lead aircraft via taxiway 40 orange.

8.2.2.2. Standard taxi routings to parking positions F04, F08, F12, F16, F22, F26, F32 and F36 for aircraft with MAX wing span 35,99 M lead aircraft via taxiway 40 blue.

8.2.2.3. Standard taxi routings to parking positions F42, F44, F46, F48, F50, G16-G36 as well as H97-H99 lead aircraft via taxiway 40 centre.

8.2.2.4. Alternate taxi instructions at ATC discretion.

8.2.3. OUT TAXIING Procedure

8.2.3.1. Standard taxi routings lead aircraft via the line on which they are established after Push-Back.

8.2.3.2. Alternate taxi instructions at ATC discretion. In this case aircraft shall turn to and establish on the alternate line on shortest possible way.

8.2.4. The responsibility for wingtip clearance remains with the flight crew at all times.

9. START-UP AND PUSH-BACK PROCEDURES

9.1. Routing Clearance Request

9.1.1. A routing clearance can be requested earliest **15 minutes** prior the Estimated Off-Block Time. This can be done either digital via DCL/Digital Departure Clearance or by voice from WIEN DELIVERY.

9.2. Digitale Abflugfreigabe (Digital Departure Clearance/ DCL)

9.2.1. In der DCL-Maske muss die korrekte Parkposition eingegeben werden. Luftfahrzeuge, die am GAC/General Aviation-Vorfeld abgestellt sind, müssen GAC eintragen.

9.2.2. Die erfolgreich übermittelte Freigabe hat der Pilot innerhalb der nächsten 10 Minuten zu akzeptieren und zu bestätigen.

9.2.3. Für eine Enteisungsanforderung sind folgende Schlüsselwörter in das optionale freie Testfeld einzugeben:
DEICE, DE-ICE oder ICE.

9.2.4. Im Fall von irgendwelchen Unstimmigkeiten, Nichtverfügbarkeit von Daten oder Datenfehlern hat der Pilot auf die Sprachkommunikation zurückzugreifen.

9.3. „Start-Up“- und „Push-Back“

9.3.1. „Start-Up“- und „Push-Back“-Freigaben werden ausschließlich auf Frequenzen von WIEN GROUND oder WIEN TOWER erteilt.

9.3.2. Piloten haben sicherzustellen, dass die Abfertigung beendet und die Bodencrew bereit ist, bevor eine „Push-Back“-Freigabe beantragt wird.

9.3.3. Sobald eine „Push-Back“-Freigabe erhalten wird, muss der „Push-Back“ ohne Verzögerung begonnen werden, damit die maximale Kapazität ausgenutzt wird.

10. AIRPORT COLLABORATIVE DECISION MAKING (A-CDM)

10.1. CDM-Verfahren

10.1.1. Flugplanüberprüfung

10.1.1.1. ATC-Flugpläne werden im Hinblick auf ihren „Airport Slot“ – „Scheduled Off-Block Time“ (SOBT) - überprüft. Liegt kein „Airport Slot“ vor oder weichen SOBT und „Estimated Off-Block Time“ (EOBT) voneinander ab, erfolgt eine Information an die entsprechende Kontaktadresse, mit der Aufforderung diese Zeit anzupassen.

10.1.1.2. Für Flugplanaufgabe und -änderung ist der Flugzeugbetreiber verantwortlich. Er kann diese Aufgabe einem niedergelassenen Abfertigungsunternehmen übertragen.

10.1.2. TOBT-TSAT-Verfahren

10.1.2.1. Die **TOBT** (Target Off Block Time) bezeichnet die Zeit, zu welcher der Flugzeugbetreiber bzw. das Abfertigungsunternehmen erwartet, dass das Flugzeug fertig abgefertigt ist, alle Türen geschlossen sind, die Fluggastbrücke vom Flugzeug entfernt wurde, das Push-Back-Fahrzeug verfügbar ist und die Triebwerke angelassen werden können.

9.2. Digital Departure Clearance (DCL)

9.2.1. Within the DCL mask the correct parking position has to be entered. Aircraft parked at the GAC/General Aviation apron shall enter GAC.

9.2.2. The successful transmitted clearance must be accepted and confirmed by the pilot within maximum 10 minutes.

9.2.3. For a deicing request submit one of the following keywords in the optional free test field:
DEICE, DE-ICE or ICE.

9.2.4. In case of any discrepancies, unavailability of data or data errors the pilot has to revert to voice communication.

9.3. Start-Up and Push-Back

9.3.1. Start-Up and Push-Back clearances are only issued on designated frequencies from WIEN GROUND or WIEN TOWER.

9.3.2. The pilot has to assure that boarding is completed and the ground crew is ready, before such a clearance request.

9.3.3. After receiving a Push-Back clearance, the Push-Back has to be commenced without delay to assure the maximum amount of capacity.

10. AIRPORT COLLABORATIVE DECISION MAKING (A-CDM)

10.1. CDM Procedures

10.1.1. Flight Plan Check

10.1.1.1. ATC flight plans will be checked with regard to their Airport Slot – Scheduled Off-Block Time (SOBT). If they do not correspond, the contact address will be informed together with the request to coordinate the times.

10.1.1.2. Filing and updating a flight plan is the responsibility of the Aircraft Operator. He may delegate these tasks to his accredited Handling Agent.

10.1.2. TOBT-TSAT Procedure

10.1.2.1. The **TOBT** (Target Off Block Time) represents the time that an Aircraft Operator or Handling Agent estimates that the aircraft handling will be completed, all doors closed, boarding bridge removed, Push-Back vehicle available, ready to Start-Up immediately.

10.1.2.2. Der Flugzeugbetreiber ist für die Korrektheit und Einhaltung der TOBT verantwortlich, kann diese Verantwortlichkeit aber auch an einen „Handling Agenten“ oder eine andere Fluggesellschaft übertragen.

10.1.2.3. Der Flugzeugbetreiber hat folgende Möglichkeiten zur Bekanntgabe der TOBT:

- Eingabe durch den Flugzeugbetreiber / Dispatch
Die Eingabe der TOBT erfolgt über die ISP (Information Sharing Platform). Die Zugangsdaten hierfür können über folgende Mailadresse angefordert werden:
cdm@viennaairport.com,
- Beauftragung des zuständigen „Handling Agents“,
- Beauftragung VAH (Vienna Aircraft Handling).

10.1.2.4. Die TOBT wird zuerst automatisch aufgrund der Landezeit, minimalen Bodenzeit und der geplanten Abflugzeit/Flugplanzeit berechnet. Es können jederzeit manuelle TOBT Änderungen vorgenommen werden, wobei die eingegebene TOBT sich mindestens 5 Minuten von der aktuellen unterscheiden muss. Jede TOBT Änderung führt zu einer Neuberechnung der TSAT, muss aber nicht unbedingt zu einer TSAT Anpassung führen.

10.1.2.5. Die **TSAT** (Target Start-Up Approval Time) wird von der Flugsicherung (ATC) unter Berücksichtigung von ATFM-Restriktionen und der verfügbaren Kapazität am Flughafen ausgegeben und bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem ein Luftfahrzeug das Anlassen der Triebwerke erwarten kann. ATC erstellt die Reihenfolge auf Grundlage der eingelangten TOBTs. Eine TSAT kann sich aufgrund von geänderten Parametern (Pistenkapazität, TOBT und TSAT anderer Flüge) jederzeit ändern.

10.1.2.6. Die Bekanntgabe der TSAT erfolgt 30 Minuten vor der gemeldeten TOBT. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass eine TOBT den Status „Ready for Start-Up“ widerspiegelt, da sie die Grundlage für die Errechnung der TSAT ist.

10.1.2.7. TOBT-Anpassungen sollen rechtzeitig erfolgen. Bei Abweichung der EOBT um 15 Minuten und mehr, besteht weiterhin die Verpflichtung, eine Verspätungsmeldung an IFPS abzusetzen.

10.1.3. TSAT-Verbreitung

10.1.3.1. Die TSAT wird über folgende Wege mitgeteilt:

- über die Fluggesellschaft oder den „Handling Agent“,
- für Flüge der Allgemeinen Luftfahrt entweder über den „Handling Agent“ oder am Schalter für die Allgemeine Luftfahrt im General Aviation Terminal/GAT,
- bei Pierpositionen über das „Docking Guidance System“,
- über die Internetseite cdm.viennaairport.com (siehe Punkt 10.1.3.2.).

10.1.2.2. The aircraft operator is responsible for the correctness of and adherence to the TOBT, but may delegate this responsibility to the Handling Agent or another airline.

10.1.2.3. The TOBT shall be announced by:

- the aircraft operator / dispatch by ISP (Information Sharing Platform) input. The login can be requested on the following email address: cdm@viennaairport.com,
- Handling Agents,
- VAH (Vienna Aircraft Handling),

10.1.2.4. The automatic TOBT calculation considers landing time, minimum aircraft turnaround time and planned time of departure. Manually TOBT changes are possible any time, whereby the new TOBT must differ at least five minutes from the actual TOBT. After every TOBT change the TSAT will be recalculated, but that doesn't automatically lead to a TSAT change.

10.1.2.5. The **TSAT** (Target Start-Up Approval Time) is issued by ATC and represents the time at which an aircraft can expect Start-Up, taking into account the ATFM restrictions and local constraints. ATC sequences the departures based on TOBT. A TSAT may be changed anytime due to changing parameters (runway capacity, TOBT and TSAT of other flights).

10.1.2.6. TSAT will be calculated from TOBT-30 MIN onwards. However it is of the utmost importance that a TOBT reflects the potential readiness of the aircraft, since it is the basis for the determination of TSAT.

10.1.2.7. TOBT adaptations shall be done as soon as possible. It is still mandatory to send a delay message to the IFPS if the EOBT deviates by 15 minutes or more.

10.1.3. TSAT Announcement

10.1.3.1. The TSAT will be announced

- via the airline or handling agent,
- for general aviation flights either via handling agent or at the general aviation counter at the General Aviation Terminal/GAT,
- at pier stands via the Docking Guidance System,
- via the webpage cdm.viennaairport.com (see item 10.1.3.2.).

10.1.3.2. cdm.viennaairport.com

10.1.3.2.1. Auf der Internetseite cdm.viennaairport.com werden nach Eingabe des Callsigns oder der Flugnummer folgende Abflug relevanten Daten für den jeweiligen Flug angezeigt:

- STD (Scheduled Time of Departure)
- TOBT (Target Off Block Time)
- EOBT (Estimated Off Block Time)
- TSAT (Target Start Up Approval Time)
- CTOT (Calculated Take Off Time)
- Luftfahrzeugtype
- Luftfahrzeugkennzeichen
- Abstellposition

Flüge der General Aviation sind aus Datenschutzgründen von der Anzeige ausgenommen.

10.1.3.2.2. Für Flüge der General Aviation besteht die Möglichkeit der Anzeige erst nach einer schriftlichen Zusage durch den Luftfahrzeughalter. Das entsprechende Formular erhalten sie:

- beim Informationsschalter der General Aviation,
- per Email an cdm@viennaairport.com,
- auf der Internetseite cdm.viennaairport.com.

10.1.4. „Start-Up“ und „Push-Back“

10.1.4.1. Freigaben für „Start-Up“ und „Push-Back“ erfolgen auf Grundlage der TSAT.

Folgende Regeln kommen zur Anwendung:

- Zum Zeitpunkt der TOBT (+/- 5min) muss das Luftfahrzeug bereit zum Anlassen der Triebwerke sein und dies auf WIEN DELIVERY melden.
- ATTN: Wenn innerhalb dieses Zeitfensters keine „ready“ Meldung erfolgt, muss die TOBT frühestmöglich angepasst werden.
- WIEN DELIVERY transferiert das Luftfahrzeug entsprechend der TSAT auf WIEN GROUND. WIEN GROUND erteilt Start-up bzw. Push-Back Freigaben unter Berücksichtigung der TSAT und der aktuellen Verkehrssituation.

11. RICHTLINIE ZUM VERLASSEN DER PISTE 16

11.1. Das Luftfahrzeug landet, kann jedoch aufgrund von Frequenzüberlastung keinen Kontakt zu WIEN GROUND herstellen. In diesem Fall sollte der Pilot die Landebahn vollständig verlassen und anschließend in die Rollbahn E einrollen.

10.1.3.2. cdm.viennaairport.com

10.1.3.2.1. After callsign or flight number submission the following relevant data for the particular flight will be displayed on the webpage cdm.viennaairport.com:

- STD (Scheduled Time of Departure)
- TOBT (Target Off Block Time)
- EOBT (Estimated Off Block Time)
- TSAT (Target Start Up Approval Time)
- CTOT (Calculated Take Off Time)
- Aircraft type
- Aircraft registration
- Parking stand

Due to data protection reasons general aviation flights are generally not displayed.

10.1.3.2.2. The service can be used for general aviation flights after transmitting of a written approval. The appropriate form is available:

- at the information desk in the General Aviation Terminal,
- via an email to cdm@viennaairport.com,
- at cdm.viennaairport.com.

10.1.4. Start-Up and Push-Back

10.1.4.1. Clearances for Start-Up and Push-Back are given in accordance with TSAT.

The following rules apply:

- Aircraft must be ready for Start-up on reaching TOBT (+/- 5min) and report this to WIEN DELIVERY.
- ATTN: If there is no “ready” report at this time, the TOBT must be updated as soon as possible.
- WIEN DELIVERY transfers ready aircraft according TSAT to WIEN GROUND. WIEN GROUND issues clearances for Start-Up or Push-Back under consideration of the TSAT and the actual traffic situation.

11. RWY VACATION GUIDELINE RWY 16

11.1. ACFT lands but cannot contact WIEN GROUND due to RTF congestion. In this case the pilot should completely vacate the landing RWY and join TWY E.

LOWW AD 2.21 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG

Allgemeines siehe AD 1.1

1. Entsprechend der österreichischen „Zivilluftfahrzeug- Lärmzulässigkeitsverordnung ZLV 2005“ (BGBl. II NR 425/2005), gilt:

An- und Abflüge auf österreichischen Zivilflugplätzen dürfen mit Unterschallstrahlflugzeugen nur mehr durchgeführt werden, wenn der von ihnen entwickelte Lärm zumindest die in Kapitel 3 des ICAO Anhanges 16, Vol. I, festgelegten Lärmgrenzwerte nicht übersteigt.

2. LÄRMMINDERUNGSVERFAHREN

2.1. Luftfahrzeuge unter FL 150 werden normalerweise derart geführt, dass ein gleichmäßiger Sinkflug zur Betriebspiste gewährleistet ist.

2.2. „LOW DRAG - LOW POWER APPROACH“

2.2.1. Jeder Geschwindigkeitsanweisung durch die Flugverkehrskontrolle ist sofort und so genau wie betrieblich möglich nachzukommen. Kann eine aufgetragene Geschwindigkeit aus Wettergründen oder aus betrieblichen Gründen nicht eingehalten werden, ist die Flugverkehrskontrolle zu informieren.

2.2.2. Wenn nicht anders angewiesen, ist unter 10000 FT MSL eine IAS von 250 KT beizubehalten. Bei einer Reisegeschwindigkeit von weniger als 250 KT, ist diese beizubehalten. Der Anflug soll so lange wie möglich mit „Clean Configuration“ geflogen werden.

2.2.3. Beträgt die Hauptwolkenuntergrenze auf dem Flugplatz Wien-Schwechat weniger als 500 FT und/oder die Bodensicht weniger als 2000 M, dann ist das vorgenannte Verfahren als empfohlen zu betrachten.

2.2.4. Piloten, die die vorgenannten Geschwindigkeiten nicht einhalten können, haben die zuständige Flugverkehrskontrollstelle zeitgerecht zu informieren.

2.3. Alle Sichtanflüge in den Rechtsplatzrunden auf die Pisten 29 und 34 sind mindestens über 5 NM Endanflug zu fliegen.

2.4. Die verlautbarten Standard Instrumenten Abflugstrecken (SID) sind gleichzeitig lärmmindernde Abflugverfahren; ihre genaue Einhaltung innerhalb der Leistungsgrenzen des jeweiligen Luftfahrzeuges ist unumgänglich notwendig; Karten siehe Teil AD 2.24.

2.5. Verfahren für Sichtflüge in der CTR LOWW und in der TMA LOWW 1-8 siehe Teil AD 2.22.

2.6. Schubumkehr: Verwenden Sie nicht mehr als Leerlaufdrehzahl für die Schubumkehr, außer es ist aus operationellen oder Sicherheitsgründen notwendig.

LOWW AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

General see AD 1.1

1. According to the Austrian ordinance 'Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung ZLV-2005' (BGBl. II NR 425/2005) the following is applicable:

Approaches and departures to/from Austrian civil aerodromes are only permitted to be performed by subsonic jet aeroplanes if the produced noise does not exceed at least the noise limits specified in chapter 3 of ICAO Annex 16, Vol I.

2. PROCEDURE TO MINIMIZE NOISE

2.1. Aircraft below FL 150 will normally be cleared to achieve a continuous descent to the runway in use.

2.2. LOW DRAG - LOW POWER APPROACH

2.2.1. Comply with any speed adjustments by ATC as promptly and as accurately as operationally possible. If unable to maintain an assigned speed due to meteorological or operational reasons advice ATC.

2.2.2. If not otherwise advised, IAS 250 KT has to be maintained below 10000 FT MSL. If the cruising speed is less than 250 KT, cruising speed has to be maintained. The approach shall be conducted in 'clean configuration' as long as possible.

2.2.3. If the ceiling at Wien-Schwechat is below 500 FT and/or the ground visibility is less than 2000 M this procedure is recommended only.

2.2.4. Pilots who are unable to comply with these speed assignments shall inform ATC accordingly.

2.3. All Visual Approaches in a right traffic pattern to RWY 29 and RWY 34 have to join at least a 5 NM Final Approach.

2.4. The published standard instrument departure routes (SID) are also noise abatement procedures; strict adherence is compulsory within the limits of performance of the aircraft. SID charts for TMA Wien see part AD 2.24.

2.5. Procedures for VFR flights within the CTR LOWW and within TMA LOWW 1-8 see part AD 2.22.

2.6. Reverse: Do not use more than idle reverse except if required for safety/operational reasons.

3. Nachtbetrieb

3.1. Im Zeitraum 2000 (1900) - 0600 (0500) sind Abflüge entlang der veröffentlichten "noise abatement SIDs" zu erwarten.

LOWW AD 2.22 FLUGVERFAHREN

1. RADARGEFÜHRTE ANFLÜGE INNERHALB DER TMA LOWW 1-8

1.1. Innerhalb der TMA LOWW 1-8 werden - soweit erforderlich - Luftfahrzeuge im Instrumentenflug während der Betriebszeiten der jeweiligen Radar-Anflugkontrollstelle (siehe LOWW AD 2.18) bis zum Endanflug eines verlautbarten Anflugverfahrens radargeführt. Bei Ausübung des Radarkontrolldienstes wird die Mindestflughöhe im Anfangs- und Zwischenanflugteil des jeweiligen Anflugverfahrens unter Berücksichtigung von Hindernissen innerhalb von 3 NM beiderseits des Kurses berücksichtigt.

Anmerkung: Karten der Radar-Mindestflughöhen bei Verwendung der SRE-Anlagen Wien siehe Teil AD 2.24.

2. RNAV ARRIVAL TRANSITIONS TO FINAL APPROACH RWY 11/16/29/34

2.1. Regelungen für die Durchführung von Anflügen nach Instrumentenflugregeln basierend auf Flächennavigation im Radarführungsbereich des Verkehrsflughafens Wien-Schwechat

2.1.1. Allgemeines

2.1.1.1. Die Verfahren beginnen an den Endpunkten der STARs und führen die Luftfahrzeuge auf den jeweiligen Endanflugkurs der veröffentlichten Instrumentenanflugverfahren für die Pisten 11, 16, 29 und 34.

2.1.1.2. Das Eindrehen zum Endanflug erfolgt zur beschleunigten Verkehrsabwicklung im Normalfall durch Radarführung. Die Verwendung der Verfahren ist nur nach Freigabe durch die Flugverkehrskontrolle zulässig. Die Verfahren sind in oder oberhalb der Radarmindestflughöhen und werden mittels Radar überwacht.

2.1.1.3. RNAV-Systeme ohne Navigationsdatenbank, die eine manuelle Daten- (Koordinaten-)eingabe erfordern, sind von der Nutzung dieser Verfahren ausgeschlossen.

2.1.1.4. Piloten von Luftfahrzeugen, welche nicht mit entsprechenden Systemen ausgestattet sind und eine Freigabe über eine Transition oder Teile der Transitions erhalten, müssen dies mit der Phrase „**UNABLE RNAV TRANSITION**“ der Flugverkehrskontrolle mitteilen und erhalten die übliche Radarkursführung zum Endanflugkurs der IAPs.

3. Night operations

3.1. From 2000 (1900) until 0600 (0500) expect departures via published noise abatement SIDs.

LOWW AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

1. RADAR SERVICE WITHIN TMA LOWW 1-8

1.1. Within the TMA LOWW 1-8 during the operational hours of these radar approach units (see LOWW AD 2.18) IFR flights will be - if necessary - radar vectored and sequenced to the final approach track of published approach procedure. When aircraft are vectored within initial and intermediate approach segment the minimum flight altitude applied considers obstacles within 3 NM on either side of the track.

Remark: Maps showing 'Minimum Altitudes when using SRE Wien', see part AD 2.24.

2. RNAV ARRIVAL TRANSITIONS TO FINAL APPROACH RWY 11/16/29/34

2.1. Regulations for the execution of IFR arrivals based on area navigation in the radar vectoring area of the international airport Wien-Schwechat

2.1.1. General

2.1.1.1. The procedures start at the end of the STARs and guide the aircraft to the relevant final approach track of the published IAPs for the runways 11, 16, 29 and 34.

2.1.1.2. The turn to final approach is usually performed by radar vectors to expedite traffic handling and for separation reasons. The utilization of the procedures require a clearance by ATC.

The procedures are at or above MRVA and will be radar monitored.

2.1.1.3. RNAV systems without navigation data bases requiring a manual data (coordinate) input are exempted from the utilization of these procedures.

2.1.1.4. Pilots of aircraft which are not equipped with appropriate systems shall advise ATC, after reception of a clearance for a transition or parts of it, about this fact, by using the phrase '**UNABLE RNAV TRANSITION**'. ATC will then issue radar vectors to the final approach track of the relevant IAP.

2.1.2. Verfahren bei Ausfall der Funkverbindung

2.1.2.1. Nach Erhalt einer „Transition“-Freigabe:

Unverzügliche Schaltung des Transpondercodes 7600 und Fortsetzung des Fluges gemäß lateraler und vertikaler Beschreibung des Verfahrens mit anschließendem Endanflugteil eines veröffentlichten Instrumentenanflugverfahrens.

2.1.2.2. Nach Erhalt einer Freigabe direkt zu einem Wegpunkt:

Unverzügliche Schaltung des Transpondercodes 7600 und Fortsetzung des Fluges gemäß freigegebenem Wegpunkt. Danach Fortsetzung des Fluges gemäß der weiteren „Transition“ und gemäß lateraler und vertikaler Beschreibung des Verfahrens mit anschließendem Endanflugteil eines veröffentlichten Instrumentenanflugverfahrens.

2.2. Kalkulation der Flugmeilen innerhalb der TMA LOWW 1-8

2.2.1. APP Wien erteilt Freigaben an Flugzeugbesatzungen zum Befliegen der RNAV-„Transitions“ zwischen dem Ende der STARs und dem Endanflugkurs der jeweiligen Betriebspiste.

2.2.2. Während der Hauptverkehrszeiten haben Flugzeugbesatzungen mit den gesamten Flugmeilen gemäß AIP zu rechnen.

2.2.3. Die aktuell gültigen Hauptverkehrszeiträume werden mittels NOTAM veröffentlicht.

2.2.4. Außerhalb der genannten Hauptverkehrszeiten können Flugzeugbesatzungen unter normalen Umständen mit folgenden Flugmeilen zwischen dem Ende der STARs und einem „10 NM Final Approach“ der jeweiligen Betriebspiste rechnen. (Anmerkung: Es ist zu beachten, dass diese „Normal Condition-Time Periods“ keine „ATFM Slotted Time Periods“ beinhalten.)

2.1.2. Radio Communication Failure Procedure

2.1.2.1. After reception of a transition clearance:

Switch transponder code 7600 and continue the flight in accordance with the lateral and vertical description of the procedure with subsequent final approach of an Instrument Approach Procedure.

2.1.2.2. After reception of a clearance direct to a waypoint on a transition:

Switch transponder code 7600, continue the flight to the previously cleared waypoint and follow the transition to the runway in use. Once on transition, descend from the last cleared level to the minimum descent altitudes according RNAV transition map and fly the subsequent final approach of an Instrument Approach Procedure.

2.2. Calculation of track miles within TMA LOWW 1-8

2.2.1. APP Wien issues clearances to air crews to fly RNAV Transitions between the end of STARs and the final approach track of the relevant runway in use.

2.2.2. During rush hours, air crews have to plan the complete RNAV Transition track miles according AIP.

2.2.3. The current rush hour periods will be published by NOTAM.

2.2.4. Outside the mentioned rush hours, air crews may plan under normal conditions the following track miles between end of STARs and a 10 NM final approach of the relevant runway in use. (Note: Care shall be taken, that these 'normal condition'-time periods exclude any ATFM slotted time periods.)

ENDPUNKT DER STAR END POINT OF STAR	BETRIEBSPISTE RUNWAY IN USE	FLUGMEILEN (NM) TRACK MILES (NM)
BALAD	11	34
	16	50
	29	36
	34	24
MABOD	11	35
	16	21
	29	42
	34	52
NERDU	11	21
	16	23
	29	54
	34	60

ENDPUNKT DER STAR END POINT OF STAR	BETRIEBSPISTE RUNWAY IN USE	FLUGMEILEN (NM) TRACK MILES (NM)
PESAT	11	55
	16	52
	29	22
	34	23

3. RADARMINDESTSTAFFELUNG 2.5 NM IM ENDANFLUG

3.1. Die Radarmindeststaffelung von 2.5 NM wird ausschließlich zwischen anfliegenden Luftfahrzeugen innerhalb 10 NM vom Aufsetzpunkt der Betriebspiste angewendet, vorausgesetzt:

- das Radar SRE/MSSR Wien-Schwechat ist in Funktion und Verwendung. (Das MSSR Ost oder ein gleichwertiges SSR ist in Funktion);
- die anfliegenden Luftfahrzeuge befinden sich auf der Frequenz von WIEN ARRIVAL oder WIEN TOWER;
- beide Luftfahrzeuge befinden sich innerhalb 10 NM des Aufsetzpunktes der Piste im Endanflug;
- die Wirbelschleppenstaffelungsminima sind nicht anzuwenden;
- eine Pistenzustandskennzahl (RWYCC) von 5 oder höher ist gemeldet und die Pistenbelegungszeiten von maximal 50 Sekunden werden nicht durch Pistenbeläge, wie z.B. Matsch, Schnee oder Eis, beeinträchtigt;
- der Fluglotse am Kontrollturm ist in der Lage durch Sichtkontakt oder mit Hilfe der zur Verfügung stehenden "Ground Surveillance Tools" die Betriebspiste und die dazugehörenden Aus- und Einmündungen der Rollbahnen zu beobachten;
- die Geschwindigkeiten von anfliegenden Luftfahrzeugen werden genauestens von den Fluglotsen überwacht und wenn notwendig angepasst, um sicherzustellen, dass die Mindeststaffelung nicht unterschritten wird;
- Piloten sind genügend auf die Notwendigkeit hingewiesen worden, die Piste schnellstens zu verlassen.

4. SIMULTANBETRIEB

4.1. An-/Abflüge Piste 16 oder Piste 34 und gleichzeitige Abflüge Piste 29:

4.1.1. Anflüge und Abflüge zur/von Piste 16 oder Piste 34 sind gleichzeitig mit Abflügen von Piste 29 zulässig.

4.2. Anflüge Piste 11 und An-/Abflüge Piste 16:

4.2.1. Unter Wetterbedingungen, die es TWR ermöglichen, durch Sichtkontakt herabgesetzte Staffelungswerte anzuwenden, werden zur Kapazitätserhöhung Anflüge zur Piste 11 gleichzeitig mit An-/Abflügen zur/von Piste 16 durchgeführt.

3. RADAR SEPARATION MINIMUM 2.5 NM ON FINAL APPROACH

3.1. The radar separation minimum of 2.5 NM will only be applied between arriving aircraft within 10 NM from runway threshold provided that:

- the SRE/MSSR Wien-Schwechat is in operation and in use. (The MSSR East or an adequate SSR is in operation);
- the arriving aircraft have to be in two way radio communication with WIEN ARRIVAL or WIEN TOWER;
- both aircraft are flying within 10 NM from the threshold of the runway in use on final approach;
- the wake turbulence separation minima do not apply;
- Runway Condition Code 5 or higher is reported and runway occupancy times of maximum 50 seconds are not adversely affected by runway contaminants such as slush, snow or ice;
- the aerodrome controller is able to observe, visually or by means of ground surveillance tools the runway-in-use and associated exit and entry taxiways;
- aircraft approach speeds are closely monitored by the controller and when necessary adjusted so as to ensure that separation is not reduced below the minimum;
- pilots have been made fully aware of the need to exit the runway in an expeditious manner.

4. SIMULTANEOUS OPERATIONS

4.1. Approaches/Departures RWY 16 or RWY 34 and simultaneous departures from RWY 29:

4.1.1. Approaches and departures to/from RWY 16 or RWY 34 may be simultaneously authorized with regard to departures from RWY 29.

4.2. Approaches to RWY 11 and approaches/departures RWY 16:

4.2.1. During weather conditions, which enable TWR to apply visual reduction in separation minima, approaches to RWY 11 are performed in the interest of increased capacity simultaneously with regard to approaches/departures RWY 16.

4.2.2. Dieses Verfahren wird ausschließlich unter folgenden Wetterbedingungen angewendet:

- Hauptwolkenuntergrenze mindestens 2400 FT MSL (1800 FT AAL)

5. VERFAHREN FÜR VFR FLÜGE IN DER CTR LOWW

(Siehe Sichtflugkarte 1 : 250 000 LOWW AD 2 MAP 14-2)

5.1. Anflüge

5.1.1. Flüge ohne Transponder sind in Ausnahmefällen nach vorheriger Freigabe zulässig.

5.1.2. Die Anflugstrecken(-sektoren) enden in den jeweiligen Warterunden. Für den weiteren Anflug warten Sie dort auf Freigaben, falls Sie nicht vorher eine Anflug- oder Landefreigabe erhalten haben.

Achtung:

- Luftfahrzeuge in der Warterunde NOVEMBER haben nördlich der Raffinerie exakt über der Donau zu halten.
- Luftfahrzeuge in der Warterunde ECHO haben östlich von SCHÖNAU zu halten.
- Luftfahrzeuge in der Warterunde SIERRA haben südlich der Piste 11/29 zu halten.
- In jedem Fall sind die jeweiligen Anflugsektoren zu vermeiden.

5.1.3. Anflüge entlang der Strecke KLOSTERNEUBURG - DONAUTURM - FREUDENAU sind über dem Hauptstrom der Donau durchzuführen.

5.1.4. Fällt die Sprechfunkverbindung vor Erhalt der Einflugfreigabe aus, ist auf einen nichtkontrollierten Flugplatz auszuweichen. Ist dies nicht möglich, bzw. fällt die Sprechfunkverbindung nach Erhalt der Einflugfreigabe aus, ist in die jeweilige Warterunde einzufiegen und auf Lichtsignale zu warten.

5.2. Abflüge

5.2.1. VFR Abflüge müssen die Streckenfreigabe mindestens 10 Minuten vor dem beabsichtigten Abflug auf WIEN DELIVERY Frequenz 122.125 MHz einholen.

5.2.2. VFR Flüge müssen um „Start-Up“-Freigabe bei WIEN GROUND ansuchen. Ausgenommen davon sind Ambulanzflüge, SAR-Flüge und Flüge zu Polizeieinsätzen.

5.2.3. Flüge ohne Transponder sind in Ausnahmefällen nach vorheriger Freigabe zulässig.

5.2.4. Sofern die Strecke FREUDENAU - DONAUTURM - KLOSTERNEUBURG freigegeben wird, sind Abflüge entlang des Nebenstromes der Donau durchzuführen.

5.3. Transitflüge

5.3.1. Transitflüge werden nur in Ausnahmefällen entsprechend der Verkehrslage freigegeben.

4.2.2. Procedure will only be in force under MET conditions as follows:

- Minimum ceiling required 2400 FT MSL (1800 FT AAL)

5. PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS WITHIN CTR LOWW

(See VFR chart 1 : 250 000 LOWW AD 2 MAP 14-2)

5.1. Approaches

5.1.1. Flights without transponder are possible in exceptional cases, but prior permission required.

5.1.2. Arrival routes(-sectors) end in the respective holding patterns. For further approach hold there if not received an approach or landing clearance previously.

Attention:

- Aircraft in the holding pattern NOVEMBER shall hold north of the refinery exactly overhead Danube river.
- Aircraft in the holding pattern ECHO shall hold east of SCHÖNAU.
- Aircraft in the holding pattern SIERRA shall hold south of RWY 11/29.
- In any case avoid the appropriate approach sectors.

5.1.3. Approaches via KLOSTERNEUBURG - DONAUTURM - FREUDENAU shall follow the main stream of the Danube river.

5.1.4. In case of radio communication failure prior having received an entry clearance, divert to an uncontrolled aerodrome. If unable or in case of radio communication failure after having received an entry clearance proceed to the appropriate holding pattern, awaiting light signals.

5.2. Departures

5.2.1. VFR departures shall request routing clearance at least 10 minutes prior intended departure from 'WIEN DELIVERY' on FREQ 122.125 MHz.

5.2.2. VFR departures shall request startup clearance from WIEN GROUND. Exempted are ambulance flights, SAR flights and police missions.

5.2.3. Flights without transponder are possible in exceptional cases, but prior permission required.

5.2.4. Departures via FREUDENAU - DONAUTURM - KLOSTERNEUBURG shall follow the side arm of the river Danube.

5.3. Transit Flights

5.3.1. Transit flights will be cleared only in exceptional cases if traffic situation permits.

5.4. NORDO Flüge

5.4.1. NORDO-Anflüge dürfen nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung durchgeführt werden. Vor dem Abflug ist telefonisch eine entsprechende Freigabe einzuholen.

5.4.2. NORDO-Transitflüge sind nicht zulässig.

5.5. Sonstiges

5.5.1. Von Wien Tower wird Radardienst für VFR-Flüge ausgeübt.

5.5.2. Aus Verkehrsgründen sollten Transitflüge außerhalb der CTR LOWW geplant werden. Unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen ist ein beabsichtigter An- oder Durchflug mindestens 5 Minuten vor dem geplanten Einflug in die CTR LOWW bei WIEN INFORMATION (während der Betriebszeiten von Terminal Flight Information - siehe LOWW AD 2.18 - auf der Frequenz 118.525 MHz) bekannt zu geben.

5.5.3. VFR-Flüge, die innerhalb der CTR LOWW starten, zwecks Landung in die CTR LOWW einfliegen oder die CTR LOWW durchfliegen, haben während der Spitzenverkehrszeiten bedingt durch dichten IFR-Verkehr mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. VFR Flüge, die zwecks Landung in die CTR LOWW einfliegen, sind zwischen 2030 und 2130 (Lokalzeit) ausschließlich nach vorheriger telefonischer Zustimmung von TWR Wien gestattet. Davon ausgenommen sind Ambulanzflüge, SAR-Flüge und Flüge zu Polizeieinsätzen.

6. VERFAHREN FÜR VFR FLÜGE IM „BEREICH WIEN“ (TMA LOWW 1-8)

6.1. VFR-Flüge in Lufträumen der Klasse C und D

6.1.1. Aus Verkehrsgründen sollten Transitflüge außerhalb von Lufträumen der Klasse C und D der TMA LOWW 1-8 geplant werden. Einflugfreigaben für Sichtflüge sind mindestens 5 MIN vor dem geplanten Einflug bei WIEN INFORMATION (Terminal Flight Information - TFI; Frequenz 118.525 MHZ) einzuholen. TFI übermittelt (während der Betriebszeiten, siehe LOWW AD 2.18) lediglich Einflugfreigaben in Lufträume der Klasse C und D, welche von WIEN RADAR erteilt wurden.

6.2. VFR Flüge außerhalb von Lufträumen der Klasse C und D

6.2.1. VFR-Flügen außerhalb freigabepflichtiger Lufträume wird empfohlen mit WIEN INFORMATION (TFI; Frequenz 118.525 MHZ) Kontakt aufzunehmen um FIS zu erhalten.

6.3. Militärisch reservierte Bereiche Tulln (LOXT)

6.3.1. Die für die militärisch reservierten Bereiche Tulln (MTMA LOXT 1-3, MCTR LOXT) verlautbarten Verfahren und Einflugbedingungen sind einzuhalten.
Siehe LOXT AD 2.

5.4. NORDO Flights

5.4.1. NORDO-flights are possible in exceptional cases, but prior permission required. An appropriate clearance has to be obtained via telephone prior departure.

5.4.2. NORDO-transit flights are not permitted.

5.5. Miscellaneous

5.5.1. Wien TWR is providing radar service for VFR flights.

5.5.2. Due to traffic reasons transit flights should be planned outside CTR LOWW. Notwithstanding the following provisions, an intended approach or transit flight shall be announced to WIEN INFORMATION (during operational hours of Terminal Flight Information - see LOWW AD 2.18 - on frequency 118.525 MHz) at least 5 minutes prior to the planned entry of CTR LOWW.

5.5.3. VFR flights departing, arriving or crossing CTR LOWW have to expect considerable delays during peak hours due to dense IFR traffic. VFR flights entering CTR LOWW for landing between 2030 and 2130 (local time) are only allowed prior TWR Wien permission by phone. Exempted are ambulance flights, SAR flights and police missions.

6. PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS IN THE 'AREA WIEN' (TMA LOWW 1-8)

6.1. VFR flights within airspaces of Class C and D

6.1.1. Due to traffic reasons transit flights should be planned outside airspaces of Class C and D of TMA LOWW 1-8. Clearances for VFR flights to enter those airspaces shall be obtained at least 5 minutes prior planned entry from WIEN INFORMATION (Terminal Flight Information - TFI) on FREQ 118.525 MHZ. TFI (during operational hours, see LOWW AD 2.18) is only delivering clearances to enter airspaces of Class C and D issued by WIEN RADAR.

6.2. VFR flights outside airspaces of Class C and D

6.2.1. It is recommended that VFR flights operating outside airspaces of class C and D contact WIEN INFORMATION (TFI) on FREQ 118.525 MHZ in order to obtain FIS.

6.3. Military reserved areas Tulln (LOXT)

6.3.1. Flights intending to operate within the military reserved areas Tulln (MTMA LOXT 1-3, MCTR LOXT) have to adhere to the published procedures for these areas.
See LOXT AD 2.

6.4. Temporäre zivile Luftraumreservierungen (TRA) im „Bereich Wien“

- TRA Spitzerberg C/CH, TRA Spitzerberg N/NH und TRA Spitzerberg S/SH - siehe ENR 5.5, Punkt 1.
- TRA Stockerau - siehe ENR 5.5, Punkt 1.
- TRA Wienerwald-Ost - siehe ENR 5.5, Punkt 1.
- TRA Wienerwald-West - siehe ENR 5.5, Punkt 1.

7. VERFAHREN FÜR VFR-FLÜGE IN DER TMZ LOWW

7.1. Details siehe ENR 2.2 Punkt 2. ZONEN MIT TRANSPONDERPFLICHT (TMZ).

8. VERFAHREN BEI GERINGER SICHT

8.1. Einleitung

8.1.1. Die Flugverkehrskontrolle trifft Sicherheitsvorkehrungen und wendet Verfahren für den Flugbetrieb bei geringer Sicht an, die ab bestimmten Wetterbedingungen in Kraft treten. Diese Verfahren dienen zum Schutz von Luftfahrzeugen, die bei geringer Sicht an- u. abfliegen und um Störungen der ILS-Signale zu vermeiden (siehe AD 1.1 Punkt 4).

8.1.2. Die Flugverkehrskontroll-Verfahren bei geringer Sicht (LVP) treten entsprechend den nachfolgend beschriebenen Wetterverhältnissen in Kraft. Ein Vermeiden von Störungen der ILS-Signale erfolgt normalerweise durch das Anwenden entsprechender Abstandhaltung zwischen Luftfahrzeugen im Endanflug.

6.4. Temporary reserved airspaces (TRA) in the 'Area Wien'

- TRA Spitzerberg C/CH, TRA Spitzerberg N/NH and TRA Spitzerberg S/SH - see ENR 5.5, item 1.
- TRA Stockerau - see ENR 5.5, item 1.
- TRA Wienerwald-Ost - see ENR 5.5, item 1.
- TRA Wienerwald-West - see ENR 5.5, item 1.

7. PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS WITHIN TMZ LOWW

7.1. Details see ENR 2.2 item 2. TRANSPONDER MANDATORY ZONES (TMZ).

8. LOW VISIBILITY PROCEDURES

8.1. Introduction

8.1.1. ATC applies special safeguards and procedures for Low Visibility Operations that will become effective in relation to specified weather conditions. These procedures are intended to provide protection for aircraft operating in low visibility and to avoid disturbances to the ILS signals (see AD 1.1 item 4).

8.1.2. ATC-Low Visibility Procedures (LVP) will become effective in relation to weather conditions as specified below. Avoidance of disturbances to the ILS signals are normally achieved by providing appropriate spacing between aircraft on final approach.

INKRAFTTRETEN	Über Funk oder ATIS: „ LOW VISIBILITY PROCEDURES IN OPERATION “
ACTIVATION	Via RTF or ATIS: ' LOW VISIBILITY PROCEDURES IN OPERATION '
ANWENDUNG	RVR für Aufsetzzone (TDZ) weniger als 600 M
APPLICATION	RVR for Touchdownzone (TDZ) less than 600 M
SCHUTZ DER „OFZ“ und der „LOC-SENSITIVE AREA“	Wird durch ATC sichergestellt (AD 1.1 Punkt 4.4.2.b und 4.6.2.c)
PROTECTION OF OFZ and LOC-SENSITIVE AREA	Is ensured by ATC (AD 1.1 item 4.4.2.b and 4.6.2.c)
ANFLUGFREIGABE	ATC erteilt eine Freigabe für einen ILS-Anflug gleichgültig welche Kategorie geflogen wird.
CLEARANCE FOR APPROACH	ATC issues a clearance for ILS approach regardless of category flown.
WETTERINFORMATIONEN	Mit der Anflugfreigabe werden die aktuellen RVR-Werte übermittelt; mit der Landefreigabe werden die aktuellen RVR-Werte nochmals übermittelt.
METEOROLOGICAL INFORMATION	Together with the approach clearance the actual RVR values will be transmitted; together with the landing clearance the actual RVR values will be transmitted additionally.
LANDEFREIGABE	Wird normalerweise übermittelt bevor ein anfliegenderes Luftfahrzeug 2 NM von der Pistenschwelle entfernt ist; in Ausnahmefällen kann die Erteilung bis zu einer Entfernung von 1 NM verzögert werden; Piloten werden entsprechend informiert.
CLEARANCE TO LAND	Transmission normally prior an arriving aircraft reaches 2 NM from threshold, in exceptional cases transmission may be delayed until distance 1 NM in which case pilots will be informed accordingly.

MELDUNGEN VON PILOTEN	„RUNWAY VACATED“ durch den Piloten, wenn sein Luftfahrzeug die gelb/grün farbkodierten Rollbahnmittelfeuer verlassen hat („Sensitive Area vacated“). Nach Landungen auf dem Flughafen Wien-Schwechat nur auf Anweisung von ATC
REPORTS BY PILOTS	‘RUNWAY VACATED’ by the pilot as soon as his aircraft has left the yellow/green colourcoded section of the exit taxiway (sensitive area vacated). After landing on airport Wien-Schwechat only if so instructed by ATC
AUSSERKRAFTTRETEN	Information über Funk und/oder Entfernen der entsprechenden ATIS Aufsprache.
DEACTIVATION	Information via RTF and/or cancelling of relevant ATIS transmission.

8.2. Start bei geringer Sicht

8.2.1. Ein Start bei geringer Sicht ist dann gegeben, wenn die Pistensichtweite (RVR) weniger als 400 M beträgt.

8.3. Information über Fehlfunktion und Rückstufung des Anflugverfahrens

8.3.1. Während des Anfluges werden unverzüglich nach dem Auftreten folgende Informationen übermittelt, falls notwendig, zusammen mit einem Rückstufen der Anflugkategorie:

AUSFALL oder FEHLEN von/des	RÜCKSTUFUNG
MESSANLAGE FÜR DIE PISTENSICHT oder Ausfall der Anzeigen / Messstrecken für sowohl Aufsetzzone als auch Mittelteil	CAT I
NOTSTROMANLAGE für das Flugplatzbefeuerungssystem	CAT I
LOC außerhalb der CAT II / III Toleranz	CAT I
LOC “Sensitive Area“ NICHT FREI	CAT I
ILS-KONTROLLMONITORE bei ATC	CAT I
WINDINFORMATION nicht verfügbar	CAT I
FERNFELDMONITORS	CAT II
LOC-RESERVESENDERS	CAT II
Teilen des ANFLUGBEFEUERUNGSSYSTEMS	No effect
ROLLHALTBEFEUERUNG	No effect

8.3.2. Eine Änderung in der betrieblichen Verwendbarkeit, verursacht durch einen Ausfall, der voraussichtlich länger als eine Stunde dauern wird, wird mittels NOTAM verlautbart. Kürzer andauernde Ausfälle werden von der Flugverkehrskontrolle über ATIS und/oder RTF übermittelt.

9. STAFFELUNG ZWISCHEN AN- UND ABFLÜGEN

9.1. In Übereinstimmung mit ICAO DOC 4444 Kapitel 5.7.1.2b.2 wird zwischen IFR-Abflügen von Piste 29 mit Linkskurven und IFR-Anflügen zur Piste 16 keine Radarstaffelung gewährleistet.

8.2. Low Visibility Take-Off

8.2.1. A low visibility take-off is given when the Runway Visual Range (RVR) is less than 400 M.

8.3. Information regarding Malfunction and Downgrading of the Approach Procedure

8.3.1. During approach, immediately after occurrence the following informations will be relayed, if necessary, together with a downgrading of the approach category:

FAILURE or LACK of	DOWNGRADING
RVR ASSESSMENT SYSTEM or failure of display / transmissiometer of both TOUCHDOWN and MIDPOINT	CAT I
SECONDARY POWER SUPPLY for the Aerodrome Lighting System	CAT I
LOC out of CAT II / III tolerance	CAT I
LOC Sensitive Area NOT VACATED	CAT I
ATC-ILS MONITORING DEVICE	CAT I
WIND INFORMATION not available	CAT I
FARFIELD MONITOR	CAT II
LOC- STANDBY TRANSMITTER	CAT II
Elements of the APPROACH LIGHTING SYSTEM	No effect
STOPBAR LIGHTS	No effect

8.3.2. A change in operational status, if caused by a failure expected to last more than one hour, will be promulgated by NOTAM.
Pilots will be notified of shorter term deficiencies by ATC (ATIS and/or RTF).

9. SEPARATION BETWEEN ARRIVALS AND DEPARTURES

9.1. In accordance with ICAO DOC 4444 Chapter 5.7.1.2b.2 no radar separation is provided between departures from RWY 29 with left turns and arrivals to RWY 16.

10. SIDS WITH RADIUS TO FIX (RF) TURNS

10.1. For some SIDs, differences in the way the coding for these SIDs is processed by the various FMS systems may result in considerable track dispersion during turns. This track dispersion can be reduced by the application of radius to fix (RF) turns, which results in concentration of the aircraft flight path. Thus in order to enhance noise abatement, for some SIDs an alternative coding comprising a RF turn is introduced and represents the preferred option.

10.2. To distinguish between the standard coding and the coding comprising the RF turn the letter 'R' has been added after the SID identification. Consequently two ARINC contractions are listed for relevant SIDs. As an example, the ARINC contractions for the MEDIX 1A SID are given below:

10.2.1. [MEDIX1A] is the standard designator where only fly-over and fly-by turns are applied;

10.2.2. [MEDIX1AR] is the designator with the addition 'R' where the RF turn coding is applied.

10.3. In the ATC clearance, only the standard (unchanged) designator will be used without changes in the ATC clearance phraseology. This clearance allows for selection of either coding version as the resulting flight paths are considered identical by ATC.

10.4. For the use of the RF coding version the following requirements are applicable:

The aircraft must be certified for RNP 1.

The aircraft FMS must be capable of processing the RF path terminator.

LOWW AD 2.23 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Täglich: Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung - Beginn der Bürgerlichen Morgendämmerung - Anstrahlung des Hindernisses „DONAUTURM“ in WIEN, 22. Bezirk - N481425 E0162436 - ELEV: 164 M / 538 FT - Höhe über Grund: 252 M / 827 FT mittels Flutlicht.
REF ENR 5.4.

2. Während des CAT II/III Anfluges auf Piste 29 besteht die Möglichkeit, dass Fahrzeuge (z.B. Schneeräumung, Dienstfahrzeuge des Flughafens...) mit einer Höhe von bis zu 4 M über Grund die Piste 16/34 queren.

3. Im Nahbereich des Flughafens sind Polizei-Hubschrauber-Einsatzflüge unter allen Wetterbedingungen in niedriger Höhe zu erwarten. Die Pisten sowie Ab- und Anflugsektoren werden dabei immer frei gehalten.

4. Hubschrauberflugbetrieb zum/vom Flughafen Wien-Schwechat hat zu erwarten:

- Landung Piste 11/29 zwischen Rollbahn A11 und Rollbahn A12;
- Parken im Bereich des GAC;
- Start Piste 11/29 zwischen Rollbahn A10 und Rollbahn A12.

5. Während des Betriebes bei geringer Sicht wird die Mittellinienbefeuerung in der Rollgasse 36 querab der Parkposition F01 im Falle querender Fahrzeuge abgeschaltet.

6. „Waypoint“-Liste - Instrumentenflugverfahren

LOWW AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1. Daily: End of Civil Evening Twilight - Beginning of Civil Morning Twilight OBST 'DONAUTURM' at WIEN, 22. Bezirk - N481425 E0162436 - ELEV:164 M / 538 FT - HGT ABV GND: 252 M / 827 FT floodlighted.
REF ENR 5.4.

2. Crossing vehicles (e.g. snow cleaning, airport authority...) up to 4 M HGT ABV GND on RWY 16/34 during CAT II/III Approach to RWY 29 possible.

3. Expect priority police HEL missions operating low level in the vicinity of the aerodrome during all weather conditions. Will stay clear of runways, departure and arrival sectors at all times.

4. Helicopter operations to/from Wien-Schwechat airport have to expect:

- Landing RWY 11/29 between TWY A11 and TWY A12;
- Parking at GAC;
- Take-Off RWY 11/29 between TWY A10 and TWY A12.

5. During low visibility operations centre line lights in taxilane 36 abeam parking position F01 are switched off when vehicle crossing is active.

6. Waypoint list - Instrument flight procedures

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
ABTAN	47 06 49.00N 014 29 44.00E	STAR
ADAMA	47 59 16.00N 017 20 29.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
AGMIM	48 05 54.60N 016 59 15.16E	SID RWY 29
ARSIN	47 34 01.96N 016 45 13.48E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
ASPIB	48 00 40.40N 017 02 11.50E	SID RWY 29
BALAD	47 46 00.21N 016 14 02.56E	RNAV transition RWY 11, RNAV transition RWY 16, RNAV transition RWY 29, RNAV transition RWY 34, STAR
BARUG	47 53 48.57N 015 21 19.93E	STAR
BUDEX	48 56 53.98N 014 20 09.70E	STAR
BUWUT	48 48 18.27N 015 18 47.01E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
EMKOG	47 30 36.62N 016 35 00.56E	SID RWY 29, SID RWY 34
EWUKE	47 35 13.98N 016 41 09.85E	SID RWY 29, SID RWY 34
GAMLI	47 54 24.00N 014 46 44.00E	STAR
GIMBO	48 43 31.31N 014 46 32.99E	STAR
IMVOB	47 30 56.41N 015 35 09.62E	SID RWY 11, SID RWY 29, SID RWY 34
IRGOT	47 31 48.00N 015 48 36.00E	SID RWY 11, SID RWY 29, SID RWY 34
KOXER	48 07 39.00N 017 02 54.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
LADAG	48 35 20.33N 015 02 27.98E	STAR
LANUX	48 53 17.18N 015 36 56.84E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34, STAR
LAPNA	46 32 07.79N 015 31 13.55E	STAR
LEDVA	48 43 43.64N 016 47 21.10E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
LIMRA	47 54 39.53N 014 26 52.02E	STAR
LUGEM	48 10 20.00N 015 23 32.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
MABOD	48 34 28.41N 016 41 24.35E	RNAV transition RWY 11, RNAV transition RWY 16, RNAV transition RWY 29, RNAV transition RWY 34, STAR
MASUR	48 31 12.35N 015 26 21.45E	STAR
MEDIX	48 17 39.00N 015 24 31.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
MIKOV	48 47 05.08N 016 37 15.61E	STAR
NATEX	47 44 49.00N 017 30 00.00E	STAR
NEMAL	47 55 05.00N 013 29 54.00E	STAR
NERDU	48 28 53.39N 016 05 57.34E	RNAV transition RWY 11, RNAV transition RWY 16, RNAV transition RWY 29, RNAV transition RWY 34, STAR
NIGSI	47 22 09.00N 016 02 10.00E	STAR
NIMDU	47 54 59.49N 013 49 17.93E	STAR
OBUTI	46 22 41.89N 016 16 26.58E	STAR
ODSUD	48 02 07.00N 015 29 56.00E	SID RWY 11, SID RWY 29, SID RWY 34
OSMOD	48 09 06.00N 015 30 53.00E	SID RWY 11, SID RWY 29, SID RWY 34
OSPEN	47 29 07.05N 015 31 38.71E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
OTGAR	48 13 53.00N 015 31 32.00E	SID RWY 29, SID RWY 34
PESAT	47 42 53.75N 017 03 11.37E	RNAV transition RWY 11, RNAV transition RWY 16, RNAV transition RWY 29, RNAV transition RWY 34, STAR
REKLU	48 35 15.00N 016 56 16.00E	STAR

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
RUPET	47 27 55.00N 015 43 57.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
RW11	48 07 22.13N 016 32 00.09E	IAP RWY 11
RW16	48 07 11.22N 016 34 41.40E	IAP RWY 16
RW29	48 06 32.57N 016 34 32.27E	IAP RWY 29
RW34	48 05 19.07N 016 35 28.82E	IAP RWY 34
SOVIL	48 02 47.00N 015 22 32.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
STEIN	47 25 39.41N 016 35 58.95E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
TEMTA	48 30 27.00N 015 39 49.00E	STAR
TOVKA	48 16 12.56N 016 55 34.76E	STAR
UMSUM	48 42 03.25N 015 35 49.49E	SID RWY 29
UNGUT	48 50 40.91N 015 39 11.84E	SID RWY 29
VABGU	48 41 32.28N 016 44 15.39E	SID RWY 29
VENEN	48 33 59.59N 014 32 28.84E	STAR
WW100	48 05 23.34N 016 38 00.97E	SID RWY 11
WW101	48 01 28.95N 016 36 46.19E	SID RWY 11
WW160	48 09 12.45N 016 47 33.07E	SID RWY 16
WW162	48 02 30.33N 016 50 23.55E	SID RWY 16
WW163	48 02 14.33N 016 36 46.75E	SID RWY 16
WW164	48 09 46.93N 016 42 26.66E	SID RWY 34
WW165	48 11 23.26N 016 37 12.43E	SID RWY 34
WW171	48 34 10.55N 015 53 21.14E	SID RWY 29
WW172	47 52 19.93N 015 57 44.67E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
WW181	48 42 04.00N 015 35 50.00E	SID RWY 29
WW190	48 33 20.09N 014 45 57.55E	STAR
WW191	48 32 39.07N 014 59 25.87E	STAR
WW192	48 31 56.47N 015 12 53.87E	STAR
WW230	48 08 36.95N 016 12 23.36E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW231	48 06 02.97N 016 12 23.37E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW232	48 05 52.72N 016 22 17.37E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW233	48 01 57.51N 016 19 30.63E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW261	48 03 00.72N 016 45 13.06E	SID RWY 11
WW262	47 54 39.64N 016 34 35.39E	SID RWY 11
WW266	48 14 12.92N 016 08 14.95E	SID RWY 29
WW267	48 04 00.73N 016 36 00.76E	SID RWY 16
WW268	47 59 13.22N 016 38 03.79E	SID RWY 16
WW269	48 04 12.28N 016 35 55.93E	SID RWY 16
WW273	48 07 05.18N 016 16 38.82E	SID RWY 11
WW274	48 04 30.87N 016 16 08.62E	SID RWY 11

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
WW275	48 01 39.14N 016 14 28.20E	SID RWY 11
WW286	47 55 58.37N 016 29 57.02E	SID RWY 29
WW293	48 06 55.88N 016 28 26.72E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW295	48 05 46.82N 016 27 14.62E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW296	48 04 36.83N 016 28 19.64E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW304	48 08 08.72N 016 34 16.67E	SID RWY 34
WW361	48 03 45.47N 016 42 58.07E	SID RWY 11
WW362	47 56 56.39N 016 40 38.05E	SID RWY 11
WW363	47 55 32.95N 016 27 24.60E	SID RWY 11
WW364	48 01 32.07N 016 32 52.19E	SID RWY 16
WW370	47 52 47.60N 016 25 19.18E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW371	48 14 28.66N 016 40 00.32E	SID RWY 34
WW373	48 10 49.99N 016 47 42.96E	SID RWY 34
WW375	47 58 11.65N 016 29 30.68E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW377	47 58 41.22N 016 26 40.61E	SID RWY 16
WW379	48 01 33.94N 016 22 10.78E	SID RWY 11, SID RWY 16
WW380	47 59 25.76N 016 07 34.60E	SID RWY 16
WW381	48 05 20.88N 015 52 53.74E	SID RWY 11, SID RWY 16
WW382	48 08 55.59N 015 55 32.87E	SID RWY 16
WW383	47 57 36.44N 016 19 10.65E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW384	47 57 36.82N 016 26 49.34E	SID RWY 16
WW386	48 04 59.52N 016 46 21.16E	SID RWY 11
WW387	47 59 46.84N 016 46 28.10E	SID RWY 29
WW388	48 09 46.93N 016 42 26.64E	SID RWY 34
WW389	48 07 05.00N 016 53 00.00E	SID RWY 34
WW390	48 00 40.43N 017 02 11.52E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 29, SID RWY 34
WW391	48 02 15.00N 016 12 41.00E	SID RWY 29
WW392	48 07 56.00N 015 56 34.00E	SID RWY 29
WW393	48 07 50.00N 016 02 23.00E	SID RWY 29
WW394	48 16 17.00N 016 03 30.00E	SID RWY 29
WW395	48 03 24.00N 016 29 07.00E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW396	47 59 09.00N 016 24 59.00E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW397	47 57 07.14N 016 34 54.01E	SID RWY 29
WW398	48 05 05.00N 015 47 46.00E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW400	48 16 48.38N 016 50 57.46E	STAR
WW401	47 43 58.00N 016 38 12.00E	SID RWY 11
WW402	48 04 02.48N 016 36 01.15E	SID RWY 16
WW403	47 45 25.71N 016 37 12.17E	SID RWY 16

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
WW404	48 02 17.74N 016 39 34.25E	SID RWY 16
WW405	47 38 12.00N 016 31 05.00E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW406	47 37 47.00N 016 32 30.00E	SID RWY 29, SID RWY 34
WW407	48 04 10.86N 016 35 57.63E	SID RWY 16
WW408	48 03 26.35N 016 41 06.76E	SID RWY 16
WW410	47 09 45.01N 014 46 46.98E	STAR
WW411	46 57 13.86N 016 08 12.97E	STAR
WW412	48 04 44.24N 016 39 59.78E	SID RWY 11
WW413	48 01 34.03N 016 42 26.22E	SID RWY 11
WW414	48 01 42.52N 016 37 39.82E	SID RWY 11
WW415	48 01 45.47N 016 35 31.75E	SID RWY 11
WW416	48 01 38.70N 016 36 03.55E	SID RWY 11
WW417	48 01 35.97N 016 36 40.44E	SID RWY 11
WW418	48 04 41.59N 016 39 27.79E	SID RWY 16
WW419	48 04 43.52N 016 38 49.81E	SID RWY 16
WW420	48 02 03.33N 016 38 03.06E	SID RWY 11
WW421	48 03 35.89N 016 36 41.51E	SID RWY 11
WW422	48 06 03.77N 016 36 00.61E	SID RWY 11
WW423	48 06 06.99N 016 38 28.54E	SID RWY 11
WW424	48 07 39.18N 016 37 10.02E	SID RWY 11
WW425	48 09 51.36N 016 48 17.86E	SID RWY 11
WW426	48 05 40.66N 016 37 11.42E	SID RWY 11
WW440	48 21 00.00N 016 43 00.00E	STAR
WW450	47 53 40.00N 015 28 51.00E	STAR
WW460	48 27 45.00N 016 28 15.00E	SID RWY 34
WW468	48 20 33.00N 016 44 34.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 34
WW469	48 30 28.00N 016 47 31.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 34
WW470	48 26 33.00N 016 39 53.00E	SID RWY 11, SID RWY 16
WW471	48 34 24.00N 016 07 56.00E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 34
WW472	48 43 31.03N 015 35 53.83E	SID RWY 11, SID RWY 16, SID RWY 34
WW648	48 02 59.20N 016 45 24.67E	IAP RWY 11
WW650	48 13 09.05N 016 14 07.70E	IAP RWY 11
WW651	48 14 01.04N 016 11 25.92E	IAP RWY 11, RNAV transition RWY 11
WW652	48 16 06.33N 016 05 06.38E	RNAV transition RWY 11
WW653	48 18 16.47N 015 58 21.58E	RNAV transition RWY 11
WW654	48 22 46.68N 016 01 36.63E	RNAV transition RWY 11
WW655	48 13 46.17N 015 55 07.08E	RNAV transition RWY 11
WW656	48 20 36.35N 016 08 21.89E	RNAV transition RWY 11

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
WW657	48 11 36.21N 016 01 51.44E	RNAV transition RWY 11
WW658	48 18 25.63N 016 15 06.57E	RNAV transition RWY 11
WW659	48 09 25.86N 016 08 35.23E	RNAV transition RWY 11
WW661	48 07 15.12N 016 15 18.46E	RNAV transition RWY 11
WW663	48 04 42.08N 016 21 43.48E	RNAV transition RWY 11
WW664	48 19 06.20N 016 26 21.72E	RNAV transition RWY 11
WW665	48 01 09.57N 016 30 35.57E	RNAV transition RWY 11
WW666	48 24 21.00N 016 24 16.00E	RNAV transition RWY 11
WW668	47 57 34.06N 016 38 44.80E	IAP RWY 16
WW669	47 55 46.40N 016 26 39.74E	RNAV transition RWY 11
WW670	48 20 19.87N 016 29 06.17E	IAP RWY 16
WW671	48 22 15.23N 016 28 16.89E	IAP RWY 16, RNAV transition RWY 16
WW672	48 26 25.53N 016 26 32.83E	RNAV transition RWY 16
WW673	48 31 13.99N 016 24 29.77E	RNAV transition RWY 16
WW674	48 32 35.64N 016 31 44.11E	RNAV transition RWY 16
WW675	48 29 51.86N 016 17 15.76E	RNAV transition RWY 16
WW676	48 27 46.61N 016 33 46.76E	RNAV transition RWY 16
WW677	48 25 03.52N 016 19 19.46E	RNAV transition RWY 16
WW678	48 21 41.30N 016 36 21.20E	RNAV transition RWY 16
WW679	48 19 17.45N 016 21 47.40E	RNAV transition RWY 16
WW680	48 13 21.01N 016 39 51.68E	RNAV transition RWY 16
WW681	48 17 41.38N 016 13 19.97E	RNAV transition RWY 16
WW682	48 06 41.40N 016 45 00.42E	RNAV transition RWY 16
WW684	48 00 01.58N 016 50 07.89E	RNAV transition RWY 16
WW686	47 52 08.28N 016 29 43.88E	RNAV transition RWY 16
WW688	48 14 57.85N 016 48 30.52E	RNAV transition RWY 16
WW692	48 28 21.00N 016 43 39.00E	RNAV transition RWY 16
WW697	47 54 30.00N 016 39 59.00E	RNAV transition RWY 11
WW948	48 10 54.23N 016 21 05.86E	IAP RWY 29
WW950	48 03 18.66N 016 44 25.33E	IAP RWY 29
WW951	48 02 07.16N 016 47 54.80E	IAP RWY 29, RNAV transition RWY 29
WW952	47 59 53.89N 016 54 35.22E	RNAV transition RWY 29
WW953	47 55 26.16N 017 07 54.39E	RNAV transition RWY 29
WW954	47 50 04.25N 017 03 55.10E	RNAV transition RWY 29
WW955	47 59 54.29N 017 11 14.38E	RNAV transition RWY 29
WW956	47 54 31.53N 016 50 37.01E	RNAV transition RWY 29
WW957	48 04 22.39N 016 57 54.40E	RNAV transition RWY 29
WW959	48 06 37.91N 016 51 07.40E	RNAV transition RWY 29

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
WW961	48 11 01.63N 016 37 50.10E	RNAV transition RWY 29
WW963	48 17 46.17N 016 30 13.41E	RNAV transition RWY 29
WW964	47 51 41.05N 016 38 18.48E	RNAV transition RWY 29
WW965	48 18 58.99N 016 39 02.43E	RNAV transition RWY 29
WW966	47 48 51.10N 016 46 24.08E	RNAV transition RWY 29
WW967	48 26 56.31N 016 40 15.14E	RNAV transition RWY 29
WW968	48 14 56.08N 016 31 24.21E	IAP RWY 34
WW970	47 58 10.65N 016 38 29.43E	IAP RWY 34
WW971	47 55 40.56N 016 39 32.50E	IAP RWY 34, RNAV transition RWY 34
WW972	47 50 52.53N 016 41 29.29E	RNAV transition RWY 34
WW973	47 46 03.63N 016 43 28.71E	RNAV transition RWY 34
WW974	47 41 14.66N 016 45 27.78E	RNAV transition RWY 34
WW975	47 42 34.67N 016 52 36.02E	RNAV transition RWY 34
WW976	47 39 54.06N 016 38 20.04E	RNAV transition RWY 34
WW977	47 47 23.75N 016 50 37.51E	RNAV transition RWY 34
WW978	47 44 42.93N 016 36 20.37E	RNAV transition RWY 34
WW979	47 52 12.81N 016 48 38.67E	RNAV transition RWY 34
WW980	47 49 31.73N 016 34 20.29E	RNAV transition RWY 34
WW981	47 57 01.81N 016 46 39.46E	RNAV transition RWY 34
WW982	47 54 20.48N 016 32 19.84E	RNAV transition RWY 34
WW983	48 06 38.15N 016 42 40.10E	RNAV transition RWY 34
WW985	48 16 15.72N 016 38 38.30E	RNAV transition RWY 34
WW987	48 27 47.10N 016 33 46.60E	RNAV transition RWY 34
WW988	47 52 59.15N 016 25 10.61E	RNAV transition RWY 34
WW989	47 58 41.50N 016 55 35.34E	RNAV transition RWY 34
WW991	47 52 13.30N 016 58 42.74E	RNAV transition RWY 34

7. Koordinaten der VFR-Meldepunkte

7. Coordinates of VFR reporting points

BEZEICHNUNG DESIGNATOR	KENNUNG IDENT	KOORDINATEN COORDINATES	BEZEICHNUNG DESIGNATOR	KENNUNG IDENT	KOORDINATEN COORDINATES
DONAUTURM	DT	48 14 15N 016 23 50E	ORTH	OR	48 07 40N 016 42 30E
EBERGASSING	EB	48 01 49N 016 29 56E	PETRONELL	PE	48 06 36N 016 50 52E
FREUDENAU	FR	48 11 50N 016 27 20E	RUTZENDORF	RU	48 13 30N 016 37 46E
HIMBERG	HI	48 04 22N 016 26 47E	SCHÖNAU	SC	48 07 40N 016 37 46E
KITTSEE	KS	48 04 59N 017 04 04E	STRASSHOF	SH	48 18 25N 016 37 46E
KLOSTERNEUBURG	KL	48 17 50N 016 20 50E	UNTERWALTERSDORF	UW	47 57 45N 016 27 24E
MÜNCHENDORF	MU	48 01 43N 016 21 17E			

LOWW AD 2.24 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

LOWW AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
Flugplatzkarte - ICAO	LOWW AD 2 MAP 1-1	Aerodrome Chart - ICAO
Luftfahrzeugabstell-/andockkarte - ICAO	LOWW AD 2 MAP 2-1	Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO
Flugplatzbodenbewegungskarte - Rolleinschränkungen	LOWW AD 2 MAP 3-2	Aerodrome Ground Movement Chart - Taxi Restrictions
Flugplatzhinderniskarte - ICAO Typ A (Betriebliche Begrenzungen) (RWY 11/29)	LOWW AD 2 MAP 4-1	Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A (Operating Limitations) (RWY 11/29)
Flugplatzhinderniskarte - ICAO Typ A (Betriebliche Begrenzungen) (RWY 16/34)	LOWW AD 2 MAP 4-2	Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A (Operating Limitations) (RWY 16/34)
Flugplatzhinderniskarte - ICAO Typ B	LOWW AD 2 MAP 5-1	Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type B
Bodenprofilkarte für Präzisionsanflug - ICAO (RWY 29)	LOWW AD 2 MAP 7-2	Precision Approach Terrain Chart - ICAO (RWY 29)
Bodenprofilkarte für Präzisionsanflug - ICAO (RWY 16)	LOWW AD 2 MAP 7-3	Precision Approach Terrain Chart - ICAO (RWY 16)
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO (RWY 11)	LOWW AD 2 MAP 9-1-1	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO (RWY 11)
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO Noise Abatement (RWY 11)	LOWW AD 2 MAP 9-1-2	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO Noise Abatement (RWY 11)
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO (RWY 29)	LOWW AD 2 MAP 9-2-1	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO (RWY 29)
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO Noise Abatement (RWY 29)	LOWW AD 2 MAP 9-2-2	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO Noise Abatement (RWY 29)
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO (RWY 16)	LOWW AD 2 MAP 9-3	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO (RWY 16)
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO (RWY 34)	LOWW AD 2 MAP 9-4-1	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO (RWY 34)
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO Noise Abatement (RWY 34)	LOWW AD 2 MAP 9-4-2	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO Noise Abatement (RWY 34)
Standard-Instrumentenanflugkarte (STAR) - ICAO	LOWW AD 2 MAP 11-1	Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
RNAV-Instrumentenanflugkarte (Transition) (RWY 11)	LOWW AD 2 MAP 11-2-1	RNAV Arrival Chart (Transition) (RWY 11)
RNAV-Instrumentenanflugkarte (Transition) (RWY 29)	LOWW AD 2 MAP 11-2-2-1	RNAV Arrival Chart (Transition) (RWY 29)
RNAV-Instrumentenanflugkarte (Transition) (RWY 16)	LOWW AD 2 MAP 11-2-3	RNAV Arrival Chart (Transition) (RWY 16)
RNAV-Instrumentenanflugkarte (Transition) (RWY 34)	LOWW AD 2 MAP 11-2-4	RNAV Arrival Chart (Transition) (RWY 34)
Karte für Radarmindestflughöhen - ICAO	LOWW AD 2 MAP 12-1	ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO
Instrumentenanflugkarte - ICAO (ILS or LOC RWY 11)	LOWW AD 2 MAP 13-1-1	Instrument Approach Chart - ICAO (ILS or LOC RWY 11)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (ILS CAT II & III or LOC RWY 29)	LOWW AD 2 MAP 13-1-2	Instrument Approach Chart - ICAO (ILS CAT II & III or LOC RWY 29)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (ILS CAT II & III or LOC RWY 16)	LOWW AD 2 MAP 13-1-3	Instrument Approach Chart - ICAO (ILS CAT II & III or LOC RWY 16)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (ILS or LOC RWY 34)	LOWW AD 2 MAP 13-1-4	Instrument Approach Chart - ICAO (ILS or LOC RWY 34)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (RNP RWY 11)	LOWW AD 2 MAP 13-2-1	Instrument Approach Chart - ICAO (RNP RWY 11)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (RNP RWY 29)	LOWW AD 2 MAP 13-2-2	Instrument Approach Chart - ICAO (RNP RWY 29)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (RNP Z RWY 16)	LOWW AD 2 MAP 13-2-3	Instrument Approach Chart - ICAO (RNP Z RWY 16)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (RNP RWY 34)	LOWW AD 2 MAP 13-2-4	Instrument Approach Chart - ICAO (RNP RWY 34)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (VOR RWY 16)	LOWW AD 2 MAP 13-4-3	Instrument Approach Chart - ICAO (VOR RWY 16)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (VOR RWY 34)	LOWW AD 2 MAP 13-4-4	Instrument Approach Chart - ICAO (VOR RWY 34)

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
Instrumentenanflugkarte - ICAO (NDB RWY 11)	LOWW AD 2 MAP 13-5-1	Instrument Approach Chart - ICAO (NDB RWY 11)
Instrumentenanflugkarte - ICAO (NDB RWY 29)	LOWW AD 2 MAP 13-5-2	Instrument Approach Chart - ICAO (NDB RWY 29)
Sichtflugkarte WIEN-SCHWECHAT / TULLN	LOWW AD 2 MAP 14-2	Chart for VFR flights WIEN-SCHWECHAT / TULLN